

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a black oval shape.

**SAMSUNG**

**SM-T805**

# Uživatelská příručka

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Nejdříve si přečtěte

### Úvodní informace

- 7 Obsah balení
- 8 Rozvržení zařízení
- 10 Používání karty SIM nebo USIM
- 15 Používání paměťové karty
- 18 Zapínání a vypínání zařízení
- 19 Zamknutí a odemknutí obrazovky

### Základy

- 20 Používání dotykového displeje
- 24 Rozložení domovské obrazovky
- 27 Panely s oznámeními a rychlými nastaveními
- 31 Spouštění aplikací
- 31 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 34 Zadávání textu
- 35 Zachycení obrazovky
- 36 Moje soubory

- 37 Funkce úspory energie
- 39 Prohlížení informací nápovědy

### Připojení k síti

- 40 Mobilní data
- 40 Wi-Fi
- 42 Podpora stahování
- 43 Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot
- 46 Internet

### Pohyby a funkce používání

- 48 Pohyby
- 50 Více oken
- 52 Panel nástrojů
- 53 Zvýšení citlivosti dotykového displeje

### Přizpůsobení

- 54 Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace
- 60 Nastavení tapety a tónů vyzvánění



- 61 Změna metody zámk  
obrazovky
- 63 Snímač prstů
- 67 Soukromý režim
- 70 Přenos dat z předchozího  
zařízení
- 72 Nastavení účtů

## Telefon

- 73 Volání
- 76 Přijímání hovorů
- 77 Možnosti během hovorů

## Kontakty

- 81 Přidávání kontaktů
- 82 Správa kontaktů

## Zprávy & e-mail

- 83 Zprávy
- 87 E-mail

## Fotoaparát

- 89 Základní fotografování a  
filmování

## Galerie

- 92 Prohlížení fotografií nebo  
videí

## Multimédia

- 94 Hudba
- 95 Video

## Užitečné aplikace a funkce

- 96 Režim Děti
- 98 S vyhledávač
- 99 S Plánovač
- 100 S Voice
- 101 Kalkulačka
- 102 Hodiny
- 103 WatchON
- 105 WebEx
- 112 Businessweek+
- 113 Dropbox
- 114 Evernote
- 115 Flipboard
- 116 Hancm Office Viewer
- 118 NYTimes
- 118 Aplikace Google

## Připojování k ostatním zařízením

- 121 Bluetooth
- 123 Wi-Fi Direct
- 125 Rychlé přip.
- 127 SideSync 3.0

131 Remote PC

135 Screen Mirroring

138 Mobilní tisk

## Správce zařízení a dat

139 Upgrade zařízení

140 Zálohování nebo obnovení  
dat

141 Provádění obnovení dat

## Nastavení

142 Otevření nabídky Nastavení

142 Připojení

147 Zařízení

150 Obecné

158 Aplikace

## Usnadnění

164 O možnostech usnadnění

165 Používání tlačítka Domů k  
otevírání menu usnadnění

166 Hlasová zpětná vazba  
(TalkBack)

173 Změna velikosti písma

174 Zvětšení obrazovky

175 Nastavení připomenutí  
oznámení

175 Převrácení barev displeje

175 Nastavení barev

176 Nastavení oznámení blesku

177 Vypnutí všech zvuků

177 Nastavení titulků

178 Nastavení vyvážení zvuku

178 Mono zvuk

179 Pomocné menu

181 Nastavení možností  
prodlevy klepnutí a  
podržení

181 Řízení interakce

182 Používání režimu ovládání  
jedním klepnutím

183 Správa nastavení usnadnění

184 Používání dalších  
užitečných funkcí

## Řešení problémů

## Bezpečnostní informace

**SAR**[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg.

Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

## Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.

- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

## Ikony v pokynech



**Upozornění:** Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha:** Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Poznámka:** Poznámky, rady nebo dodatečné informace

# Úvodní informace

## Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka





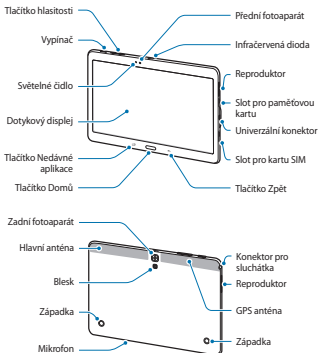


- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

## Rozvržení zařízení



- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými předměty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

## Tlačítka

| Tlačítko  | Funkce   |
|---|--|
|  <b>Vypínač</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.</li> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> </ul>   |
|  <b>Nedávné aplikace</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím otevřete seznam nedávných aplikací.</li> <li>• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.</li> </ul>  |
|  <b>Domů</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá.</li> <li>• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>• Chcete-li spustit službu <b>S Voice</b>, dvakrát stiskněte tlačítko.</li> <li>• Pro spuštění stiskněte položku <b>Google</b> a podržte ji.</li> </ul> |
|  <b>Zpět</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.</li> </ul>  |
|  <b>Hlasitost</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.</li> </ul>  |

## Používání karty SIM nebo USIM


### Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.



- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Otevřete kryt slotu pro SIM kartu.
- 2 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

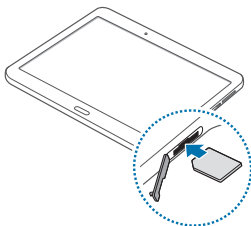



- 3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.




- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro SIM kartu, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

- 4 Zavřete kryt slotu pro SIM kartu.

## Vyjmutí karty SIM nebo USIM

- 1 Otevřete kryt slotu pro SIM kartu.
- 2 Stiskněte SIM nebo USIM kartu prstem a vytáhněte ji ven.

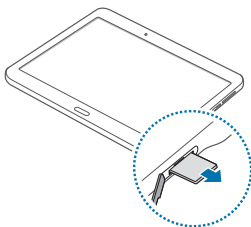

### 3 Zavřete kryt slotu pro SIM kartu.

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

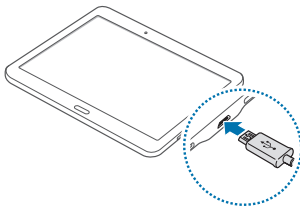

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

## **Snížení spotřeby baterie**

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

# Používání paměťové karty

## Instalace paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.




- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD card**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

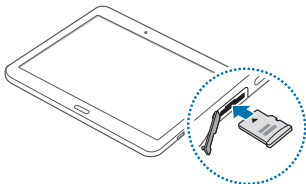

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **Obecné** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.


### 3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  →

**Nastavení** → **Obecné** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Zapínání a vypínání zařízení

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapnete.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

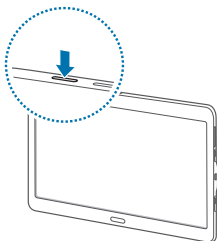

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.



## Zamknutí a odemknutí obrazovky

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.



Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete v části [Změna metody zámku obrazovky](#).

# Základy

## Používání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.


## Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

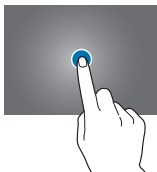


## Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.

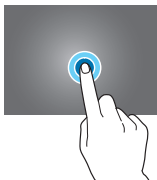


## Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

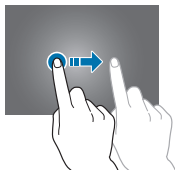


## Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

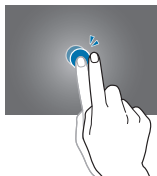



## Krátké potažení prstem

Chcete-li zobrazit další panel, krátce potáhněte prstem na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

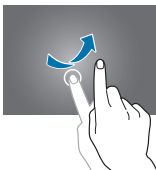

## Roztažení a stažení prstů

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddálíte.

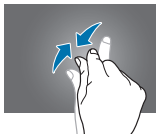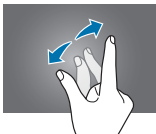

# Rozložení domovské obrazovky

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Domovská obrazovka obsahuje dva různé druhy panelů. Na panelu klasické domovské obrazovky jsou zobrazeny nástroje, zástupci aplikací a další položky. Na panelu domovské obrazovky s obsahem jsou zobrazeny nástroje Obsah. Miniaplikace jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaši domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky naleznete v částech [Správa klasické domovské obrazovky](#) nebo [Správa domovské obrazovky Obsah](#).




<Klasická domovská obrazovka>



<Domovská obrazovka s obsahem>

## Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.








Na domovské obrazovce klepněte na položku  a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části [Správa obrazovky Aplikace](#).



















## Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

| Ikona   | Definice                               |
|---|--|
|  | Žádný signál                           |
|  | Síla signálu                           |
|  | Roaming (mimo normální oblast pokrytí) |
|  | Připojeno k síti GPRS                  |
|  | Připojeno k síti EDGE                  |
|  | Připojeno k síti UMTS                  |
|  | Připojeno k síti HSDPA                 |

| Ikona   | Definice   |
|---|--|
|    | Připojeno k síti HSPA+   |
|    | Připojeno k síti LTE   |
|    | Připojeno k síti Wi-Fi   |
|    | Funkce Bluetooth je aktivována                                   |
|    | GPS je aktivní   |
|    | Probíhá volání   |
|    | Zmeškaný hovor   |
|    | Funkce inteligentního zastavení nebo pozastavení byla aktivována |
|    | Synchronizováno s webem  |
|    | Připojeno k počítači   |
|    | Žádná karta SIM ani USIM   |
|    | Nová textová nebo multimediální zpráva                           |
|  | Budík je aktivní   |
|  | Ztišený režim je aktivní   |
|  | Vibrační režim je aktivní  |
|  | Režim Letadlo je aktivní   |
|  | Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně               |
|  | Stav baterie   |



## Panely s oznámeními a rychlými nastaveními

### Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.



Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.



Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.




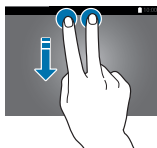
## Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení

Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na položku  → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

## Používání panelu s rychlými nastaveními

Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Chcete-li aktivovat či deaktivovat další funkce, otevřete panel s rychlými nastaveními.

Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek pomocí dvou prstů dolů. Případně klepněte na položku  na panelu s oznámeními. Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.



Klepnutím na následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte tlačítko, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

- **Wi-Fi:** Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Umístění:** Další informace naleznete v části [Umístění](#).
- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Vyberte režim zvuku.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.



Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.


- **Bluetooth:** Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Přízp. displej:** Když aktivujete tuto funkci, displej se automaticky optimalizuje pro různé aplikace.
- **Mobilní data:** Další informace naleznete v části [Použití dat](#) nebo [Mobilní síť](#).

- **Podpora stahov.:** Další informace naleznete v části [Podpora stahování](#).
- **Ultra ús. režim:** Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).
- **Více oken:** Další informace naleznete v části [Více oken](#).
- **Panel nástrojů:** Další informace naleznete v části [Panel nástrojů](#).
- **Mobile hotspot:** Další informace naleznete v části [Podpora stahování](#).
- **Screen Mirroring:** Další informace naleznete v části [Screen Mirroring](#).
- **Synch.:** Když aktivujete tuto funkci, zařízení bude automaticky provádět synchronizaci aplikací, jako jsou kalendář nebo e-mail.
- **Režim čtení:** Po aktivaci tohoto režimu pomáhá zařízení chránit vaše oči při nočním čtení.
- **Chytrý poh. st.:** Pokud aktivujete tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete dívat.
- **Int. pauza:** Pokud aktivujete tuto funkci, přehrávání se pozastaví, pokud se nedíváte na obrazovku.
- **Úsporný režim:** Další informace naleznete v části [Funkce úspory energie](#).
- **Režim blok.:** Další informace naleznete v části [Režim blokování](#).
- **Režim Letadlo:** Další informace naleznete v části [Režim Letadlo](#).



- **Soukromý režim:** Další informace naleznete v části [Soukromý režim](#).
- **Citlivost tlačítek:** Další informace naleznete v části [Zvýšení citlivosti dotykového displeje](#).

## Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku  a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

### Ukončení aplikace

Klepněte na položku  → **Správce úloh** a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace, kterou chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **Ukončit vše**. Případně klepněte na položku  → **Zavřít vše**.

## Instalace nebo odinstalace aplikací

### Samsung Apps


Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Zdarma**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.




Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte vhodnou možnost.

## Obchod Play

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.


## Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji.


Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku  → **NASTAVENÍ** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte vhodnou možnost.

## Stahování navrhovaných aplikací


Umožňuje prohlížet a stahovat vyhrazené aplikace zařízení Galaxy.

Na klasické domovské obrazovce klepněte na nástroj **GALAXY Essentials** nebo na nástroj **GALAXY Gifts** a pak klepněte na položku  vedle aplikace.

Chcete-li stáhnout všechny aplikace v seznamu, klepněte na položku **Stáhnout vše**.

## Správa aplikací

### Odinstalace nebo zakázání aplikací

Chcete-li zakázat výchozí aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **:** → **Odinstalovat/zakázat aplikace**. Vedle aplikací, které můžete zakázat, se objeví . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Zakázat aplikaci**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **:** → **Stažené aplikace** → **Odinstalovat**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.

### Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **:** → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**, přejděte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Povolit**.



- **Skrýt aplikace:** Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete moci i nadále používat.
- **Zakázat aplikace:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- **Odinstalovat aplikace:** Odinstaluje stažené aplikace.


## Zadávání textu

### Rozvržení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

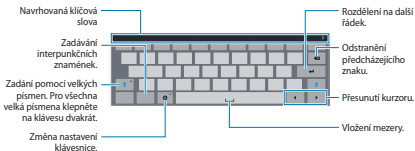




## Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejdete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.

## Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Obrázek se uloží do složky **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.

Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části [Dlaní uložit obrazovku](#).




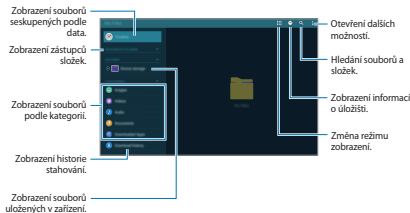
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.


# Moje soubory

## Informace o aplikaci Moje soubory

Pomocí této aplikace máte přístup k různým souborům uloženým v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**. Případně klepněte na položku  na klasické domovské obrazovce.



Klepněte na položku  a použijte následující možnosti:

- **Vybrat:** Vybere soubory nebo složky, na která se mají možnosti použít.
- **Odstranit:** Odstraní soubory nebo složky.
- **Přidat FTP:** Přidá zkratku serveru FTP do **SLOŽKY**.
- **Hledat nedaleká zařízení:** Vyhledá zařízení, která obsahují aktivované sdílení médií.
- **Možnosti zobrazení:** Změní možnosti zobrazení souboru.

## Zobrazení souborů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

## Funkce úspory energie

### Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Úsporný režim** a pak režim aktivujte klepnutím na přepínač **Úsporný režim**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujte funkci **Úsporný režim**.

Vyberte si z následujících možností:

- **Omezit data na pozadí:** Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Omezit výkon:** Omezí různé možnosti, například vypnutí podsvícení tlačítka Poslední aplikace a tlačítka Zpět.
- **Režim Stupně šedi:** Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.


### Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V úsporném režimu ultra zařízení provádí následující funkce:

- Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.

- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Úsporný režim** a pak klepnutím na přepínač **Ultra úsporný režim** tento režim aktivujte. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujte funkci **Ultra ús. režim**.

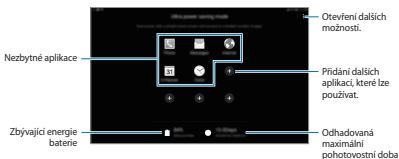

Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku **+** a pak vyberte aplikaci.

Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku **:** → **Odebrat**, vyberte aplikaci pomocí **⊖** a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, jako je například připojení k síti nebo zvuk, klepněte na položku **:** → **Nastavení**.

Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku : → **Vypnout Ultra úsporný režim.**



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

## Prohlížení informací nápovědy

Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak používat zařízení a aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Nápověda.**

Chcete-li zobrazit informace nápovědy aplikace, zatímco aplikaci používáte, klepněte na položku : → **Nápověda.**



Některé aplikace nemusí obsahovat informace nápovědy.

# Připojení k síti

## Mobilní data

Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte telefon k mobilní síti. Další možnosti naleznete v části [Použití dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Použití dat** a pak zaškrtněte položku **Mobilní data**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Mobilní data** aktivujte tuto funkci.

## Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části [Wi-Fi](#).



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Wi-Fi**.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.

3 Klepněte na položku **Připojit**.



Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo.

Chcete-li zabránit automatickému připojování telefonu k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na **Odstranit**.

## Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí Wi-Fi, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

## Aktivace funkce Wi-Fi Passpoint

Funkce Wi-Fi Passpoint zařízení umožňuje hledat a připojit se k certifikované síti Wi-Fi. Pomocí funkce Passpoint se můžete připojit k veřejným sítím Wi-Fi, které podporují automatické ověřování. Když se přesunete na nové umístění, funkce vyhledá a připojí vás k další certifikované síti Wi-Fi.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti.

Klepněte na položku **→ Upřesnit** a pak zaškrtněte položku **Passpoint**.

## Používání síťového přepínače Smart

Tato funkce vám umožní udržet si stabilní připojení k síti při prohlížení webových stránek, stahování obsahu a podobně.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** a pak zaškrtněte položku **Inteligentní přepínač sítě**. Zařízení automaticky přepne ze sítě Wi-Fi na mobilní síť, pokud bude síť Wi-Fi slabá nebo nestabilní. Když se signál sítě Wi-Fi zlepší, zařízení přepne z mobilní sítě zpátky na síť Wi-Fi.

## Podpora stahování

Tuto funkci použijte k rychlejšímu stahování velkých souborů pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Podpora stahování** a klepnutím na přepínač **Podpora stahování** ji aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Podpora stahov.** aktivujte tuto funkci.





- Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
- Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
- Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
- Tato funkce podporuje pouze protokol Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například HTTPS nebo FTP.

## Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

### Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech

Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

## Používání přístupového bodu mobilní sítě


Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Mobile hotspot** tuto funkci aktivujete.
  -  se objeví na stavovém řádku. Další zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.
  - Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na položku  a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

## Používání sdílení připojení k Internetu přes USB



Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními pomocí USB kabelu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.

- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení internetového připojení přes USB**.  
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.

## Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními přes Bluetooth. Ověřte, zda počítač, který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.

- 1 Spárujte telefon s jiným zařízením přes Bluetooth. Další informace naleznete v části [Párování s jinými zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Připojení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení připojení Bluetooth**.
- 4 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku  → **Připojení k Internetu**.  
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .


- 5 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.




Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

## Internet

### Procházení webových stránek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy. Chcete-li změnit vyhledávací modul, klepněte na jeho ikonu vedle pole webové adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**. Chcete-li prohledávat web s použitím hlasového ovládání, klepněte na položku .

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem po obrazovce mírně dolů.

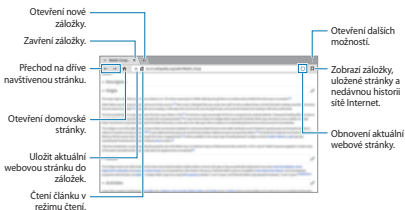


## Nastavení domovské stránky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.


Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Nastavit dom. str.** a pak vyberte jednu z následujících možností:


- **Výchozí stránka:** Nastavení výchozí webové stránky zařízení jako domovské stránky.
- **Aktuální stránka:** Nastavení aktuální webové stránky zařízení jako domovské stránky.
- **Nejnavštěvovanější stránky:** Nastavení seznamu nejnavštěvovanějších webových stránek jako domovských stránek.
- **Další:** Nastavení předvolené webové stránky jako domovské stránky.


Během prohlížení webové stránky klepnutím na položku  otevřete domovskou stránku.

## Správa historie webové stránky

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Klepnutím na položku  → **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek.

Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku **Upravit** → .

Chcete-li webové stránky odstranit, klepněte na položku **Upravit**, klepněte na webovou stránku a podržte ji, vyberte webové stránky k odstranění a poté klepněte na položku .

# Pohyby a funkce používání

## Pohyby



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.


## Ztlumit/Pozastavit

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Pohyby** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Ztlumit/Pozastavit**.

## Zakrytí displeje rukou

Zakrytím obrazovky dlaní ztišíte příchodí hovory nebo alarmy a pozastavíte přehrávání médií.


Klepněte na položku **Ztlumit/Pozastavit** → **Zakrytí displeje rukou**.

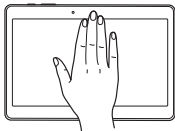

## Intelligentní pauza

Přehrávání se automaticky přeruší, když se přestanete dívat na obrazovku. Přehrávání se obnoví, když se znovu podíváte na obrazovku.

Klepněte na položku **Ztlumit/Pozastavit** → **Intelligentní pauza**.

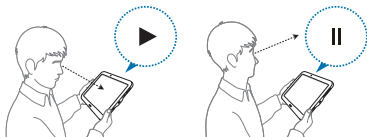


## Dlaní uložit obrazovku

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Pohyby** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte snímek obrazovky. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.



Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

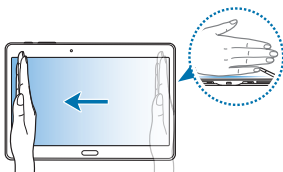

## Více oken

### Informace o funkci Více oken


Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na obrazovce ve stejný čas. Funkci můžete používat k prohlížení e-mailů nebo používání sítě Internet, zatímco zároveň přehráváte video.

### Zapnutí zobrazení Více oken

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Více oken** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Více oken**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujte tuto funkci.




- 2 Tažením prstu od pravého okraje doprostřed obrazovky otevřete panel Více oken. Případně klepněte na položku ↶ a podržte ji.

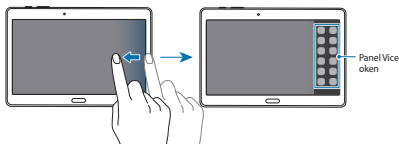

- 3 Na panelu Více oken klepněte a podržte ikonu aplikace a poté ji přetáhněte na obrazovku.

Jakmile obrazovka zmodrá, uvolněte ikonu aplikace.

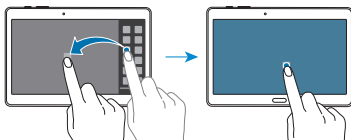


- 4 Na panelu Více oken klepněte a podržte jinou ikonu aplikace a poté ji přetáhněte do nového umístění.


Ikony aplikací označené ↻ lze zároveň spouštět v samostatných oknech na obrazovce.


## Panel nástrojů

Z panelu nástrojů můžete snadno spouštět různé aplikace, i když používáte jiné aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Panel nástrojů** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Panel nástrojů**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Panel nástrojů** režim aktivujte. Na obrazovce se zobrazí .

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na položku  a vyberte aplikaci.

Chcete-li posunout ikonu panelu nástrojů, klepněte na položku  a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Chcete-li změnit aplikace v panelu nástrojů, klepněte a podržte položku  a pak ji přetáhněte na položku **Upravit**.

Chcete-li skrýt panel nástrojů, klepněte a podržte položku  a pak ji přetáhněte na položku **Odstranit**.

## Zvýšení citlivosti dotykového displeje

Tuto funkci použijte k ovládání obrazovky, když nosíte rukavice.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zobrazení** a pak zaškrtněte položku **Zvýšit citlivost dotyku**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Citlivost tlačítek** aktivujete tuto funkci.



- Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu nemusí být rozpoznány.
- Pokud máte nasazené rukavice, tlačte na obrazovku větší silou.

# Přizpůsobení

## Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

### Správa klasické domovské obrazovky

#### Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na klasickou domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, otevřete klasickou domovskou obrazovku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte požadovaný nástroj a pak ho přetáhněte na klasickou domovskou obrazovku.

#### Přesunutí a odstranění položky


Klepněte a podržte položku na klasické domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně klasické domovské obrazovky.


Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte na položku **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.

## Vytvoření složky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na položku **Vytvořit složku**, která se zobrazí v horní části obrazovky.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku , vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot**.

## Správa složek

Chcete-li přejmenovat složku, vyberte ji a klepněte na její stávající název. Zadejte nový název složky a klepněte na **Hot**.


Chcete-li změnit barvu složky, vyberte složku, klepněte na položku  a poté vyberte barvu.

Chcete-li přesunout více aplikací do složky, klepněte a podržte příslušnou aplikaci a přetáhněte ji do složky.

Chcete-li přesunout aplikaci ze složky, vyberte složku, klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji do nového umístění.

## Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na klasické domovské obrazovce, klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, přejděte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku .

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost **Odebrat** v horní části obrazovky.


Chcete-li nastavit panel jako hlavní klasickou domovskou obrazovku, klepněte na položku .

## Správa domovské obrazovky Obsah

Na domovské obrazovce s obsahem jsou zobrazeny nástroje Obsah. Aplikaci můžete spouštět přímo po výběru nástroje Obsah na domovské obrazovce s obsahem.

### Přidání nástroje nebo panelu

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem stáhněte prsty k sobě.
- 2 Na stránce Nástroje vyberte panel, který chcete upravit nebo klepněte na položku **+** a vytvořte nový panel (1). Vyberte nástroje, které chcete přidat do panelu z dolního podokna obrazovky (2).

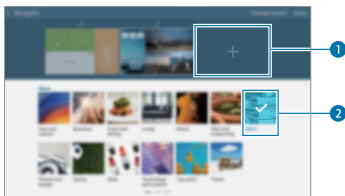

Rolujte doleva nebo doprava na dolním podokně obrazovky a zobrazte další nástroje.

3 Klepněte na položku **Hot**.

### Nastavení velikosti nástroje

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem klepněte a podržte nástroj, jehož velikost chcete změnit.
- 2 Upravte velikost nástroje přetažením rámečku okolo něj.



3 Klepněte na položku ↶ a uložte změny.

### Přesunutí nástroje.

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem klepněte a podržte požadovaný nástroj.
- 2 Klepněte a podržte nástroj a přetáhněte jej do nového umístění.

Chcete-li uspořádat nástroje na aktuálním panelu v náhodných umístěních, klepněte na **Změnit rozložení**.

## Odebírání panelu

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem stáhněte prsty k sobě.
- 2 Na obrazovce Nástroje klepněte na panel a podržením ho odstraňte.
- 3 Přetáhněte panel na položku **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.



Na domovské obrazovce s obsahem musí zůstat alespoň jeden panel.

## Správa obrazovky Aplikace

### Změna režimu zobrazení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **→ Typ zobrazení** a vyberte metodu řazení.

### Skrývání aplikací

Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **→ Skrýt aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **→ Zobrazit skryté aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**.



## Přesouvání položek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **:** → **Upravit**.  
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na možnost **Vytvořit stránku**, která se nachází v horní části obrazovky.



Složky lze přesouvat pouze na panel složek.

## Vytváření složek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **:** → **Vytvořit složku**.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku **+**, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot**.  
Nová složka je přidána na panel složek obrazovky Aplikace.

## Správa složek

Chcete-li přejmenovat složku, vyberte ji a klepněte na její stávající název. Zadejte nový název složky a klepněte na **Hot**.

Chcete-li změnit barvu složky, vyberte složku, klepněte na položku **:** a poté vyberte barvu.

Chcete-li do složky přesunout další aplikace, klepněte na položku **:** → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do složky.

Chcete-li přesunout aplikaci ze složky, klepněte na položku **:** → **Upravit**, vyberte složku, klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na panel aplikací. Pokud přesouváte aplikaci ze složky na panel složek, vytvoří se nová složka.

## Nastavení tapety a tónů vyzvánění

### Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu klasické domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

- 1 Na klasické domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na **Pozadí**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Pozadí**.
- 2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
- 3 Přejděte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.  
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Další obrázky**.
- 4 Klepněte na položku **Nastavit pozadí** nebo **Hotovo**.

## Změna vyzváněcích tónů

Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zvuk**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na **Přidat**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**.

## Změna metody zámku obrazovky

Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

## Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

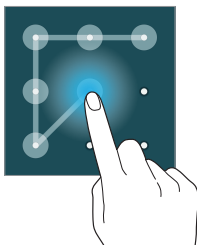

## Otisk prstu

Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Snímač prstů](#).

## PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

## Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

## Snímač prstů

### Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Ověřte, zda není tlačítko Domů poškrábané nebo poškozené kovovými objekty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte ochranu obrazovky.
- Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Prst neprotahujte příliš rychle nebo pomalu. Přejedte prstem mírnou rychlostí, aby ho zařízení rozpoznalo.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.


## Registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Snímač prstů** → **Správce otisků prstů**.
- 2 Pokud registrujete vícero otisků prstů, objeví se vyskakovací okno pro registraci otisků prstů. Oskenujte registrovaný otisk prstu na zařízení a klepněte na položku **+**.
- 3 Položte prst na oblast otisků prstů v dolní části obrazovky.
- 4 Klepněte na obrazovku a podržte ji v oblasti otisků prstů a pak potáhněte prstem směrem dolů přes tlačítko Domů.

Opakujte tuto akci stejným prstem, dokud se otisk prstu nezaregistruje.



Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat.

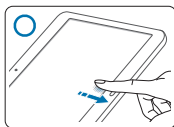

- 5 Pokud se zobrazí vyskakovací okno vyžadující heslo, zadejte alternativní heslo a klepněte na položku **Pokračovat**, znovu zadejte alternativní heslo pro ověření a pak klepněte na tlačítko **OK**. Namísto skenování svých otisků prstů můžete použít alternativní heslo.
- 6 Pokud se zobrazí rozevírací okno otisků prstů, klepněte na položku **OK**. K odemknutí obrazovky můžete použít otisky prstů.

## Správa registrovaných otisků prstů

Své registrované otisky prstů můžete odstranit nebo přejmenovat.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Snímač prstů** → **Správce otisků prstů**.

Chcete-li odstranit otisky, klepněte na položku **:** → **Zrušit registraci**, vyberte otisky a pak klepněte na položku **✖** → **OK**.

Chcete-li přejmenovat otisk, klepněte a podržte otisk, klepněte na položku **✎** a pak zadejte nový název a klepněte na položku **OK**.

## Změna alternativního hesla

Heslo, které používáte jako alternativu ke skenování svých otisků prstů, můžete změnit.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Snímač prstů** → **Změňte alternativní heslo**.

- 2 Naskenujte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na **Alternativní heslo**.
- 3 Zadejte nové heslo a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku **OK**.

## Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů

Obrazovku můžete odemknout pomocí registrovaných otisků prstů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Snímač prstů** → **Zámek displeje** → **Otisk prstu**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Otisk prstu**.

## Používání otisků prstů k nákupům pomocí funkce PayPal

Nákupy můžete provádět naskenováním vašich otisků prstů.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Snímač prstů** → **Zaplatit přes PayPal**.
- 2 Klepněte na položku **Instalovat** pod položkou **Podpora pro FIDO Ready™**.



- 3 Klepněte na položku **Spojit** pod položkou **Účet PayPal**.
- 4 Při přihlášení do služby PayPal a registraci svých otisků prstů se řiďte pokyny na obrazovce.

## Soukromý režim


### Informace o soukromém režimu

Tento režim použijte, chcete-li, aby ostatní uživatelé neměli přístup nebo nemohli používat konkrétní obsah uložený v zařízení, jakým jsou snímky a dokumenty. Můžete ukládat obsah do konkrétního umístění a bezpečně skrývat položky deaktivováním soukromého režimu.


### Skrytí obsahu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Soukromý režim**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujte **Soukromý režim**.

Při první aktivaci soukromého režimu nastavte kód odemčání a záložní kód PIN.

- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu. Když je tento režim aktivován, na horní straně obrazovky se zobrazí .

- 3 Chcete-li vybrat položky, které chcete skrýt, klepněte na položku v seznamu a podržte ji, zaškrtněte položky, které chcete vybrat a pak klepněte na položku : → **Přesunout do složky Soukromé.**

Na položkách přesouvaných do soukromého režimu se zobrazí .

- 4 Po zvolení položek, které mají být skryté, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Soukromý režim** a pak funkci deaktivujte klepnutím na přepínač **Soukromý režim**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Soukromý režim** aktivujte tuto funkci.

Vybrané položky z obrazovky zmiznou.



Před deaktivováním soukromého režimu se ujistěte, že všechny soubory jsou bezpečně uloženy nebo přemístěny.

## Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Soukromý režim**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujte **Soukromý režim**.
- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.

### 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.

Všechny položky přesouvané do soukromého režimu se zobrazí na obrazovce.

Nastavte další uživatelské účty pro ostatní uživatele, aby mohl každý používat zařízení s vlastním přizpůsobeným nastavením například e-mailových účtů, tapet a dalších předvoleb. K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů.

#### Přidávání uživatelů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **+** → **Uživatel** → **OK** → **Nastavit**.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

#### Přidávání omezených profilů


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **+** → **Omezený profil**.
- 3 Nastavte kód pro odemknutí a poté vyberte aplikace a obsah, k nimž mají uživatelé s omezeným oprávněním přístup.

#### Přepínání uživatelů

Klepněte na položku ◀ v horní části zamčené obrazovky. Vyberte účet, na který chcete přepnout, a poté odemkněte zařízení.

## Správa uživatelů

Při použití účtu Vlastník můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení účtů.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Uživatelé**.
- 2 Vyberte účet v části **DALŠÍ UŽIVATELÉ**. Poté vyberte nebo zrušte výběr aplikací a obsahu, ke kterým chcete povolit nebo omezit přístup pro dané účty.  
Chcete-li účet odstranit, klepněte na položku .

## Přenos dat z předchozího zařízení

### Používání účtů pro zálohování

Pomocí svého účtu Google nebo Samsung můžete přenést zálohovaná data z předchozího do nového zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

### Používání aplikace Samsung Smart Switch

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch (pro mobilní telefony a počítače). Další informace získáte na adrese [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch).



Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.

## Používání aplikace Smart Switch Mobile

Tato aplikace slouží k přenosu dat z předchozího iPhoneu nebo zařízení se systémem Android do nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Samsung Apps** nebo **Obchod Play**.

- 1 V zařízení klepněte na položku **Smart Switch Mobile**.
- 2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.

## Používání aplikace Smart Switch v počítačích

Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich dat (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače. Další informace vám poskytne výrobce daného zařízení.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte své aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos dat do vašeho zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Používání aplikace Samsung Kies

Chcete-li obnovit data ve vašem zařízení, importujte zálohu dat z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat data do počítače.

## Nastavení účtů


### Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Účty** → **Přidat účet** a vyberte službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.

### Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Účty**, vyberte účet a pak klepněte na položku .

# Telefon

## Volání


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Klepněte na položku **Telefon**, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor. Také můžete uskutečňovat hovory na čísla v položkách **Skupiny**, **Oblíbené** a **Kontakty**.



## Volání ze záznamů hovorů nebo seznamů kontaktů

Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku **Telefon** nebo **Kontakty** a pak přetáhněte kontakt nebo telefonní číslo doprava.

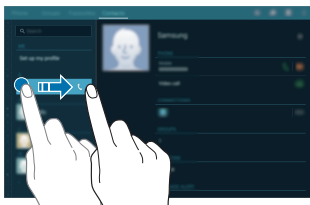

## Volání ze seznamu oblíbených položek

Chcete-li kontaktům, se kterými komunikujete nejčastěji, volat jednoduše, přidejte je do seznamu oblíbených položek.

Chcete-li přidat kontakty do seznamu oblíbených položek, klepněte na položku **Kontakty**, vyberte kontakt a pak klepněte na položku ★.

Chcete-li zavolat svému oblíbenému kontaktu, klepněte na položku **Oblíbené**, vyberte kontakt a pak klepněte na položku ☎.



## Předvídání čísel

Klepněte na položku **Telefon**.

Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předvídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.



## Rychlé vytáčení čísel


Klepněte na položku **Telefon**.

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržeťte je.

Chcete-li přiřadit kontakt číslu rychlé volby, klepněte na dostupné číslo rychlé volby na klávesnici a podržte ho, klepněte na položku **OK** a pak vyberte kontakt. Nebo klepněte na položku **:** → **Nastavení rychlých voleb**, vyberte číslo a pak vyberte kontakt.

## Mezinárodní volání


Klepněte na položku **Telefon**.

Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak **+**. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku **:** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nast.** → **Blokování hovorů**. Pak vyberte typ hovoru a zrušte výběr **Mezinárodní hovory**.


## Přijímání hovorů

### Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Pokud je aktivní služba Čekající hovor, lze odpovědět na další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

### Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Telefon** → **:** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Zprávy při odmítnutí** → **+**.

### Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2 Klepněte na položku **:** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla**.
- 3 Klepněte na položku **Seznam automatického odmítnutí** → **+**, zadejte číslo a pak přiřadte kategorii.
- 4 Klepněte na položku **Uložit**.







## Zmeškané hovory



Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **Telefon** a zobrazte zmeškané hovory.


## Možnosti během hovorů

### Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

-  : Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
-  : Aktivace režimu přetažení pro sdílení textu nebo snímků s druhou stranou. Další informace naleznete v části [Sdílení obsahu v režimu přetažení](#).
-  : Nastavení hlasitosti.
- **Ukončit**: Ukončí aktuální volání.
- **Přidat volání**: Vytočí druhý hovor.
- **Klávesnice**: Otevře klávesnici.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
-  → **Zap. dod. hlasitost**: Zvýší hlasitost.
-  → **Držet**: Podrží volání. Klepněte na položku **Zrušit**, pokud chcete obnovit podržený hovor.
-  → **Kontakty**: Otevře seznam kontaktů.

-  → **Zprávy:** Odešle zprávu.
-  → **Nastavení:** Změní nastavení hovoru.


Při spouštění aplikací během hovoru se zobrazí vyskakovací okno pro obrazovku volání (). V telefonní konverzaci můžete pokračovat při používání aplikací.


Chcete-li posunout vyskakovací okno, přetáhněte ho do jiného umístění.


Chcete-li se vrátit na obrazovku volání, klepněte na vyskakovací okno.

### **Sdílení obsahu v režimu přetažení**

Během hovoru můžete sdílet text nebo snímky s druhou stranou přetažením dané položky na obrazovku hovoru.

Na obrazovce hovoru klepněte na položku . Klepněte a podržte text nebo snímek, který chcete sdílet, a přetáhněte jej na obrazovku hovoru.



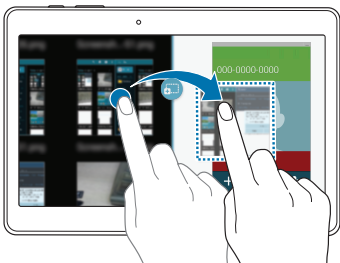

Používáte-li během hovoru aplikace funkce Více oken, vyberte okno aplikace, klepněte na kruh mezi okny aplikací a poté klepněte na položku . Klepněte a podržte text nebo snímek, který chcete sdílet, a přetáhněte jej na obrazovku hovoru.







Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

## Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:


-  : Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
-  : Nastavení hlasitosti.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Ukončit:** Ukončí aktuální volání.
-  → **Klávesnice:** Otevře klávesnici.
-  → **Přepnout na sluchátka / Přepnout na telefon:** Přepne zvukový výstup na do připojeného sluchátka Bluetooth nebo zpět do reproduktoru zařízení.

-  → **Animované emotikony:** Použije emotikony na váš obrázek.
-  → **Zobrazení tématu:** Použije dekorativní ikony na váš obrázek.
-  → **Povolit animované zobrazení / Zakázat animované zobrazení:** Povolí nebo zakáže režim animovaného zobrazení.
-  → **Povolit duální fotoaparát / Zakázat duální fotoaparát:** Povolí nebo zakáže funkci duálního fotoaparátu. Použije přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.




Video volání s režimem Dual Camera bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.

Klepněte na snímek druhé strany a použijte následující možnosti:

-  : Zvětšení velikosti snímku.
- **Uložit obrázek:** Uloží obrázek druhé strany.
- **Záznam videa:** Pořídí záznam video obrázků druhé strany.

Klepněte na snímek a použijte následující možnosti:

-  : Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Skrýt:** Skryje váš obraz před druhou stranou.
- **Odchozí obrázek:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.




# Kontakty

## Přidávání kontaktů

### Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Do svého zařízení můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení](#).

### Ruční vytváření kontaktů


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku **+** a zadejte informace o kontaktu.
  -  : Přidat obrázek.
  -  /  : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

- 3 Klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku **Telefon**, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

## Správa kontaktů

### Úpravy kontaktu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt, který chcete upravovat, a pak klepněte na položku .
- 3 Upravte kontaktní informace nebo klepněte na položku **Přidat další pole** a přidejte další kontaktní údaje.
- 4 Klepněte na položku **Uložit**.

### Odstranění kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a pak klepněte na položku .

### Sdílení kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete sdílet, klepněte na položku **:** → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.



# Zprávy & e-mail

## Zprávy

### Odesílání zpráv

Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku ✉.
- 3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.



- 4 Klepněte na položku ✉ a odešlete zprávu.

Při vytváření zprávy klepněte na položku **:** a použijte jednu z následujících možností:

- **Přidat do Kontaktů:** Přidá kontakt do seznamu oblíbených kontaktů.
- **Zobrazit kontakty:** Zobrazí informace kontaktu.
- **Přidat text:** Vložení kontaktních údajů, šablony zprávy a dalšího obsahu do zprávy.
- **Vložit smajlíka:** Vloží emotikony.
- **Přidat předmět:** Vloží objekt.
- **Přidat snímek:** Přidá snímky zpráv.
- **Plánovat zprávu:** Nastaví konkrétní čas a datum pro odeslání zprávy.
- **Vyřadit:** Stornuje psaní zprávy.
- **Velikost písma:** Změní velikost písma textu v textovém poli.

## Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na položku **:** → **Plánovat zprávu**. Nastavte datum a čas a klepněte na položku **OK**.



- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Zprávy mohou být odeslány v nesprávný čas, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy nebo síť neaktualizuje informace.

## Přidání kontaktů do prioritního seznamu

Nastaví kontakty, se kterými komunikujete často, jako prioritní. Zprávy jim můžete posílat, pokud vyberete ikonu kontaktu nad seznamem zpráv.

Klepněte na položku **Klepněte a přidejte prioritní odesílatele**. → **Přijaté** nebo **Kontakty**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot**. Chcete-li přidat další kontakty, klepněte na položku .

Chcete-li odebrat kontakty z prioritního seznamu, klepněte na kontakt a podržte ho a pak klepněte na položku **Upravit seznam prioritních odesílatelů** →  → **Uložit**.

## Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby, vyberte její kontakt.



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

Při zobrazování zprávy klepněte na položku  a použijte jednu z následujících možností:

- **Videohovor:** Uskutečnit videohovor s daným kontaktem.
- **Zobrazit kontakty:** Zobrazí informace kontaktu.
- **Přidat do Kontakty:** Přidá kontakt do seznamu oblíbených kontaktů.
- **Přidat text:** Vložení kontaktních údajů, šablony zprávy a dalšího obsahu do zprávy.
- **Přidat příjemce:** Přidá adresáty, kterým se zpráva odešle.

- **Vložit smajlíka:** Vloží emotikony.
- **Přidat předmět:** Vloží objekt.
- **Přidat snímek:** Přidá snímky zpráv.
- **Plánovat zprávu:** Nastaví konkrétní čas a datum pro odeslání zprávy.
- **Přidat do prior. odesílatelů / Odebrat z prior. odesílatelů:** Přidá nebo odstraní kontakty ze seznamu prioritních odesílatelů.
- **Přidat do čísel spamu / Odebrat z nevyž. pošty:** Identifikuje telefonní čísla jako spam nebo odebere telefonní číslo ze seznamu spamu.
- **Vyřadit:** Stornuje psaní zprávy.
- **Odstranit vlákna:** Odstraní vlákna zpráv.
- **Koncepty:** Zobrazí zprávy uložené pro pozdější doručení.
- **Zamknuté zprávy:** Zobrazí uzamčené zprávy.
- **Plánované zprávy:** Zobrazí plánované zprávy.
- **Nevyžádané zprávy:** Zobrazí zprávy ve složce spam.
- **Velikost písma:** Změní velikost písma textu v textovém poli.
- **Nastavení:** Změní nastavení zpráv.
- **Nápověda:** Zobrazí informace nápovědy o odesílání a správě zpráv.

## E-mail

### Nastavení e-mailových účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.


Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nastavení**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.


Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku :  
→ **Nastavení** → **Přidat účet**.

Pokud máte více než dva e-mailové účty, můžete jeden nastavit jako výchozí účet. Klepněte na položku : → **Nastavení**, vyberte účet a poté klepněte na položku **Výchozí účet**.

### Odesílání zpráv


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Začněte psát zprávu klepnutím na položku  v horní části obrazovky.

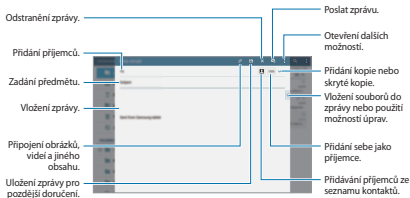


## Čtení zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

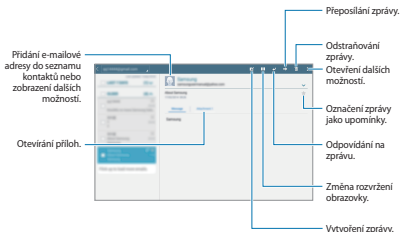


Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.




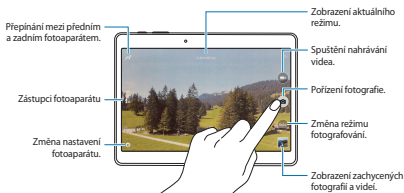
# Fotoaparát

## Základní fotografování a filmování

### Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.  
Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená.
- 3 Klepnutím na položku  pořídíte fotografii nebo klepnutím na položku  zaznamenejte video.
  - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížíte a stažením oddalte.
  - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .


- Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .




- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování širokoúhlých fotografií. U širokoúhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.



## Změna uspořádání zástupců fotoaparátu

Zástupce fotoaparátu můžete znovu uspořádat pro rychlý a snadný přístup na obrazovku náhledu. Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji do slotu v levé části obrazovky.

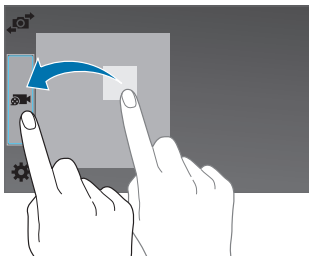

## Etiketa fotoaparátu

- Nefotěte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotěte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

# Galerie

## Prohlížení fotografií nebo videí

### Prohlížení obsahu v zařízení

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.




## Zobrazení obsahu uloženého v jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat fotografie a videa uložené v jiných zařízeních a přehrávat je ve vašem telefonu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

### Přístup k obsahu na nedalekém zařízení

Chcete-li získat přístup k obsahu, klepněte na položku  a vyberte zařízení v nabídce **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**. Fotografie a videa můžete zobrazovat v zařízeních, které mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Nedaleká zařízení** a poté klepnutím na položku **Nedaleká zařízení** funkci aktivujte. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

### Výběr možnosti řazení

Obrázky či videa v zařízení lze řadit podle času nebo alba. Obrázky a videa lze řadit také podle kategorie, jako jsou například lidé.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** →  a pak vyberte jednu z možností řazení.


# Multimédia

## Hudba

### Přehrávání hudby

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

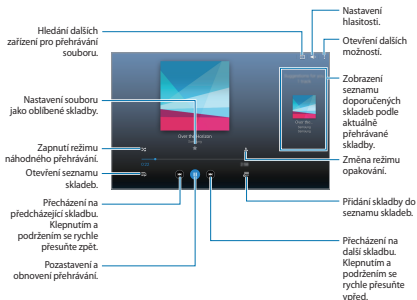


# Video

## Přehrávání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.

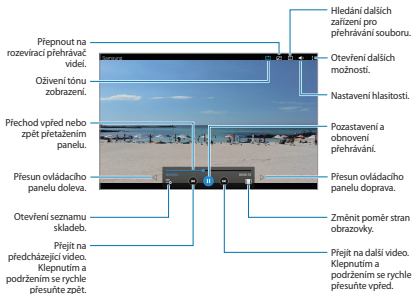

# Užitečné aplikace a funkce

## Režim Děti

### Spuštění režimu Děti

Pomocí tohoto nástroje vytvoříte pro děti zábavné a bezpečné prostředí a zabráníte jim v přístupu k určitým aplikacím nebo obsahu.

Než použijete tento nástroj, musíte ho stáhnout a nainstalovat. Na klasické domovské obrazovce klepněte na položku **Režim Děti** → **Instalovat**.

Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku **Režim Děti** na klasické domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace. Po instalaci se nástroj zobrazí na klasické domovské obrazovce a obrazovce Aplikace.


Pokud tento nástroj spouštíte poprvé, klepněte na položku **Nastavit PIN kód** v dolní části obrazovky. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.



Pokud dojde omylem k odinstalaci nástroje **Režim Děti**, můžete ho znovu nainstalovat. Na klasické domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte na nástroj **Režim Děti**. Přetáhněte nástroj na klasickou domovskou obrazovku a klepněte na položku **Režim Děti** a znovu ho nainstalujte.

## Domovská obrazovka dětského režimu


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem aplikacím v dětském režimu.

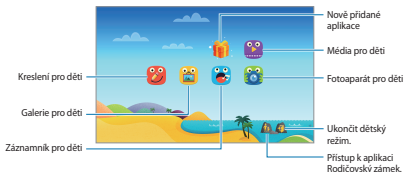

## Oblast přehrávání dětského režimu


Přejděte doprava na domovské obrazovce a otevřete oblast přehrávání dětského režimu.

Můžete komunikovat s postavami, předměty na pozadí a podobně.

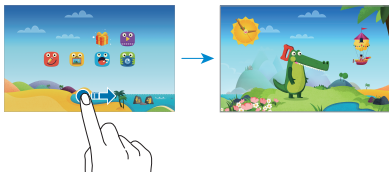

## Rodičovský zámek

Tuto aplikaci můžete použít k nastavení omezení dětského režimu a ovládání přístupu k obsahu a aplikacím. Můžete změnit nastavení dětského režimu, omezit dobu používání a podobně.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  a zadejte kód PIN.


Chcete-li opustit rodičovský zámek, stiskněte tlačítko Domů.

## S vyhledávač

Pomocí této aplikace můžete vyhledávat v zařízení různý obsah. Můžete použít rozličné filtry a zobrazit historii vyhledávání.


Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

### Hledání obsahu

Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo nebo klepněte na položku  a řekněte klíčové slovo.

Pro získání lepších výsledků klepněte na příslušné filtry pod polem hledání.

Chcete-li aktualizovat seznam výsledků vyhledávání, klepněte na položku  → **Aktualizovat**.

Chcete-li nastavit parametry hledání pomocí dostupných filtrů, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Filtr** → **Vyberte filtry**.

Chcete-li vybrat kategorie hledání, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Hledat** → **Vyberte hledanou kateg.**




## S Plánovač

### Spouštění aplikace S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě aplikací a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

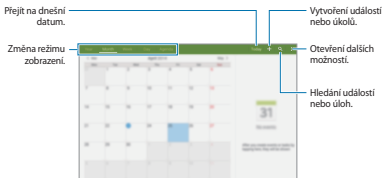

### Vytvoření událostí nebo úkolů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

2 Klepněte na položku **+**. Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum klepněte.

Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a na položku **+**.

- 3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.
  - **Událost:** Nastavení počátečního a konečného data pro tuto událost. Můžete zvolit volitelné nastavení opakování.
  - **Úkol:** Přidání úlohy ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.
- 4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku **Hotovo**.

## S Voice

### Informace o aplikaci S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**.  
Případně dvakrát stiskněte tlačítka Domů.

Chcete-li deaktivovat přístup stisknutím tlačítka Domů, klepněte na položku : → **Settings** → **Wake-up** a pak zrušte zaškrtnutí položky **Open via the home key**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Nastavení jazyka

Klepněte na položku : → **Settings** → **General** → **Language** a pak vyberte jazyk.



Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci **S Voice**, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.

## Používání aplikace S Voice

Po otevření aplikace **S Voice** zařízení spustí funkci rozpoznávání hlasu a ikona mikrofону se zbarví do červena.

Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud vyslovíte příkaz a zařízení ho rozpozná, začne ikona mikrofону v dolní části obrazovky blikat zeleně. Pak zařízení příkaz vykoná.

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu:

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení nářečími.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

## Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Historie výpočtů se zobrazuje na levé straně obrazovky.


Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku .

# Hodiny

## Upozornění



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Upozornění**.

### Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku  vedle upozornění v seznamu upozornění.

- **Posunout budík:** Nastaví interval a počet opakování upozornění po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.

### Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí budíku, přetažením  mimo velký kruh nastavíte opakování budíku za určitou dobu.

## Odstraňování upozornění

Klepněte na položku **:** → **Odstranit**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku **Hot**.

## Světové hodiny

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Světové hodiny**.

## Vytvoření hodin

Klepněte na položku **+** a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **⚙**.

## Odstraňování hodin

Klepněte na položku **:** → **Odstranit**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku **Hot**.

# WatchON

## O funkci WatchON

Pomocí této aplikace se připojte k televizi a používejte zařízení jako dálkové ovládání. Pomocí svého zařízení můžete vyhledávat a vybírat TV programy a ovládat jednotlivé kanály.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WatchON**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.





## Připojování k televizoru

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WatchON**.
- 2 Vyberte oblast a službu vysílání a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.  
Zobrazí se dostupné TV programy.

## Používání zařízení místo dálkového ovládání

Pomocí zařízení můžete zapínat nebo vypínat televizor, procházet kanály, či upravovat úroveň hlasitosti televizoru a používat zařízení jako dálkové ovládání.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WatchON**.

- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení**.
- 3 Vyberte značku televizoru.
- 4 Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru a klepněte na položku **Zapněte TV**. Pak klepněte na **OK**, pokud zařízení zapne televizi.  
Pokud zařízení televizi nezapne, klepněte na **Opakovat** a zopakujte tento krok, dokud televize nerozpozná signál.
- 5 Výběr zdroje kanálu.
- 6 Po dokončení nastavení klepněte na položku .

## WebEx

### O WebEx

Tato aplikace slouží k pořádání a navštěvování telekonferencí. Můžete používat různé funkce, například sdílení obsahu a HD video schůzky.

### Než začnete tuto aplikaci používat


- Ověřte, zda je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- Ověřte, zda máte účet WebEx.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace nemusí fungovat správně v závislosti na stavu brány firewall a sítě.

## Registrace účtu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.
- 2 Na obrazovce přihlášení klepněte na **Create an account**.

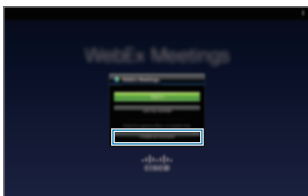

- 3 Na obrazovce se objeví webová stránka pro připojení k síti WebEx.



Aplikaci nebude možné použít, pokud se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací o nedostupnosti služby WebEx v dané oblasti.

- 4 Nastavte účet podle pokynů na obrazovce.







Některé funkce nejsou po vypršení zkušební doby dostupné. Chcete-li používat všechny funkce aplikace WebEx, přejděte na placený účet. Další informace naleznete na webu služby WebEx.




## Vytváření relace schůzky

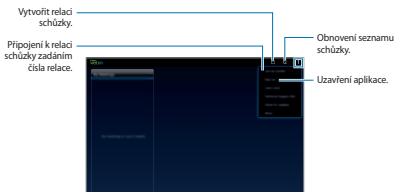- 1 Klepněte na položku **WebEx** na obrazovce Aplikace a pak klepněte na položku **Sign in**.
- 2 Zadejte heslo a klepněte na položku **Sign in**.
- 3 Obrazovka WebEx se zobrazí v zařízení.



- 4 Klepnutím na ikonu  vytvoříte relaci schůzky.
- 5 Zadejte téma schůzky, nastavte heslo a pak klepněte na položku **Start now**.
- 6 Klepněte na položku  → **Connect using Internet**.
- 7 Mikrofon se zapne a v pravé horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete pořádat zvukové schůzky s ostatními uživateli.

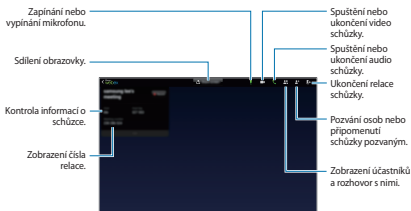

### Odeslání pozvání ke schůzce uživatelům

Odesláním zvacího e-mailu pozvěte na schůzku další uživatele. Můžete také sdílet číslo relace nebo telefonní číslo relace s dalšími uživateli a tak je pozvat do schůzky.

### Odeslání pozvánek uživatelům e-mailem

- 1 Klepněte na položku → **Invite by email**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a klepněte na položku **Send invitation**.

### Zvaní osob odesláním telefonního čísla relace

Další osoby do schůzky můžete pozvat sdílením telefonního čísla relace. Telefonní číslo relace se vytvoří, když vytvoříte relaci schůzky. Je uvedeno ve zvacím e-mailu společně s dalšími údaji o schůzce.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Připojení k relaci schůzky

Chcete-li se připojit ke schůzce, použijte jednu z následujících metod.

### Připojení ke schůzce pomocí čísla relace


1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.


2 Přihlaste se do účtu WebEx.

3 Klepněte na položku  → **Join by number**.

4 Zadejte číslo relace, do které se chcete připojit a klepněte na položku **Join**.

Číslo relace se vytvoří, když hostitel vytvoří relaci schůzky. Pokud číslo neznáte, kontaktujte hostitele.

5 Klepněte na položku  → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon se zapne a v pravé horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete pořádat zvukové schůzky s ostatními uživateli.

## Spuštění schůzky

### Spuštění video schůzky






1 Klepněte na položku  → **Start my video**.

2 Váš obrázek se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky.


Chcete-li zastavit video schůzku, klepněte na položku

 → **Stop my video**.

## Spuštění zvukové schůzky

- 1 Klepněte na položku  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofon se zapne a v pravé horní části obrazovky se zobrazí položka .  
Chcete-li ztišit zvuk, klepněte na položku . Ikona se změní na položku .  
Chcete-li zastavit zvukovou schůzku, klepněte na položku  → **Leave audio conference**.


## Rozhovor s účastníky

- 1 Klepněte na položku  a zobrazte seznam účastníků.
- 2 Vyberte název účtu a klepněte na položku **Chat**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí okno rozhovoru.  
Chcete-li komunikovat se všemi účastníky, klepněte na položku **Chat with everyone**.

## Sdílení obrazovky

Sdílejte aktuální obrazovku v zařízení s účastníky. Pouze osoba označená jako uvaďeč je oprávněna sdílet jednu obrazovku. Osoba, která vytvoří schůzku je označena jako uvaďeč na začátku schůzky.

- 1 Klepněte na položku **Share screen** v horní části obrazovky, pokud jste uvaďeč.
- 2 Pokud používáte tuto funkci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.



- 3 Klepněte na položku **Share screen** v rozevíracím okně.
  - 4 Po aktivaci funkce sdílení obrazovky se v pravé horní části obrazovky zobrazí položka .
- Obsah na obrazovce zařízení uvaděče se zobrazí na obrazovkách zařízení účastníků.

## Zastavení funkce sdílení obrazovky


Klepněte na položku  → **Stop sharing**. Zařízení zastaví sdílení obrazovky a zobrazí obrazovku schůzky.

## Změna uvaděče

Hostitel schůzky a aktuální uvaděč může změnit uvaděče.

- 1 Klepněte na položku  a vyberte účastníka, kterého chcete označit jako uvaděče.
- 2 Klepněte na položku **Make presenter**.
- 3 Vedle názvu účtu uvaděče se zobrazí položka .

## Zavření nebo opuštění schůzky

Klepněte na položku  → **End meeting** nebo **Leave meeting**.

## Pokud dojde k selhání připojení k síti v průběhu schůzky

Pokud schůzka stále probíhá, opět se připojte.

Pokud byla schůzka ukončena, restartujte ji.

## Businessweek+

Tato aplikace složí k získání nejnovějších zpráv z oblasti financí, obchodu, údajů trhu atd.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Businessweek+**.

Při prvním spuštění této aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Stažení článku

1 Prstem procházejte jednotlivá vydání podle data a zobrazujte náhledy obrázků obálek.

Na hlavní obrazovce aplikace Businessweek+ můžete použít některou z následujících možností:

- ■■: Změna režimu prohlížení.
- ↓: Přístup k seznamu stažených vydání.
- 📎: Přístup k uloženým článkům podle kategorie.
- ⚙️: Zobrazení podrobných informací o aplikaci nebo změna nastavení.








2 Klepněte na položku **Download**. Zobrazí se obrázek se stavem stahování.

Procházejte titulní stránky a stahujte více článků.

## Otevírání a prohlížení článků

Po dokončení stahování klepněte na titulní stránku vydání a prstem procházejte stránky.

Při prohlížení článku můžete použít některou z následujících možností:

-  : Přístup k seznamu stažených vydání.
-  : Přehrání dostupného zvukového či video klipu.
-  : Přístup k uloženým článkům podle kategorie.
-  : Zobrazení a hledání rejstříku různých společností.
-  : Zobrazení titulků a článků podle kategorie.
- **Related:** Zobrazení podrobných souvisejících finančních informací.
-  : Uložení článku do seznamu výstřižků.
- **AA** : Změna velikosti písma.
-  : Odeslání aktuální stránky ostatním uživatelům.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na prohlíženém článku.

## Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovanu službu Dropbox.








Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Použijte následující funkce:

-  : Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku : → **Upload here** pro nahrání souborů.
-  : Zobrazí nahrané fotografie nebo videa. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či odstranit alba, klepněte na položku .
-  : Otevře soubory v seznamu oblíbených položek.
-  : Zobrazí oznámení.

## Evernote

Tato aplikace slouží k vytváření, synchronizaci a sdílení multimediálních poznámek. K poznámkám můžete přidávat značky nebo je řadit do poznámkového bloku, abyste mohli efektivně spravovat své nápady.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Evernote**.

Přihlaste se do účtu Evernote. Pokud účet Evernote nemáte, vytvořte si jej. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.





## Skládání poznámek

Poznámku můžete vytvořit pomocí obrázků, hlasových záznamů a jiných příloh. Vyberte možnost pro vytvoření poznámky.

## Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku a podržte ji a pak klepněte na položku **Smazat**.

## Flipboard

Tato aplikace slouží k zobrazení aktualizací a novinek živých sociálních sítí ve formátu přizpůsobeného časopisu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na hlavní obrazovce aplikace Flipboard si můžete vybrat různé články a odběry.

# Hancom Office Viewer

## O aplikaci Hancom Office Viewer

Pomocí této aplikace můžete zobrazovat dokumenty v různých formátech včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Vyhledávání dokumentů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Klepněte na položku **Otevřít** a procházejte dokument.

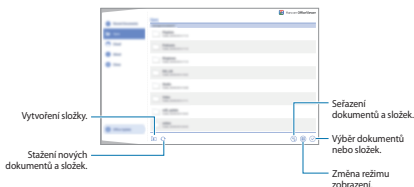



Chcete-li hledat nedávno použité dokumenty, klepněte na položku **Poslední dokumenty**.

## Čtení dokumentů


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.






Klepněte na dokument v okně **Poslední dokumenty** nebo ve složce.

Klepněte na položku  nebo  a pak použijte jednu z následujících funkcí.

## Správa dokumentů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Během prohlížení dokumentu klepněte na položku , vyberte dokumenty nebo složky a poté použijte následující možnosti.

-  : Přejmenování dokumentu nebo složky.
-  : Zkopírování dokumentů nebo složek do jiné složky.
-  : Přesunutí dokumentů nebo složek do jiné složky.
-  : Odstranění dokumentů nebo složek.
-  : Odeslání dokumentů jiným uživatelům nebo jejich sdílení.

## NYTimes

Pomocí této aplikace můžete procházet články atd.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **NYTimes**.
- 2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 3 Klepněte na článek, který si chcete přečíst.

## Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Nastavení účtů](#).

Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, otevřete hlavní obrazovku aplikace a klepněte na položku **→ Nápověda**.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

## Google Mail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

## Google+

Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.

## Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

## Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

## Play Movies

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

## Knihy Play

Stahujte různé knihy z webu **Obchod Play**, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.

## Kiosek Play

Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.

## Hry Play

Můžete stahovat hry z webu **Obchod Play** a hrát je s ostatními.

## Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

## **YouTube**

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

## **Fotky**

Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

## **Hangouts**

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

## **Google**

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

## **Hlasové vyhledávání**

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

## **Nastavení Google**

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

# Připojování k ostatním zařízením

## Bluetooth

### Informace o funkci Bluetooth

Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. Bluetooth používejte k výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).  
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

## Párování s jinými zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth**, pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Bluetooth** a klepněte na položku **Hledat**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.


Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

- 3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.

- 4 Klepněte na položku  → **Bluetooth** a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte své zařízení jako viditelné pro další zařízení.


- 5 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.



## Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → **≡** → **Album** → **Download**.

## Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth**.  
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

## Wi-Fi Direct

### O funkci Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

## Připojování k ostatním zařízením


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.

- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Chcete-li se připojit k více zařízením, klepněte na **Vícenásobné připojení**.  
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku :  
→ **Přejmenovat zařízení**.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

## Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

### Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku  → **Wi-Fi Direct** a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

### Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Obrázek se uloží do složky **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

## Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.  
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na položku **Ukončit připojení** → **OK**.

## Rychlé přip.

### Informace o funkci Rychlé připojení

Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení. Zařízení můžete používat jako dálkové ovládání připojením k televizoru.



- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.

### Než začnete tuto funkci používat

- Pokud se připojujete k zařízení, které podporuje funkci Quick Connect, aktivujte jeho obrazovku, aby je bylo možné detekovat.
- Pokud se připojujete k zařízení, které nepodporuje funkci Quick Connect, musí být aktivována funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth.

## Připojování k ostatním zařízením

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

Po otevření panelu se automaticky aktivuje funkce Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší zařízení.


- 2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.



Chcete-li nedalekým zařízením dovolit vyhledat vaše zařízení a připojit se k němu, klepněte na položku **→**  
**Vždy připraveno k připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Vždy připraveno k připojení**.

### Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku  a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

### Odpojování zařízení

Chcete-li deaktivovat funkci Rychlé připojení, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Případně klepněte na položku .

## SideSync 3.0

### O aplikaci SideSync 3.0

Tato aplikace slouží k ovládání obrazovky smartphonu pomocí virtuální obrazovky smartphonu ve vašem tabletu.

- V tabletu zobrazte zprávy nebo použijte chatovací místnost chytrého telefonu.
- V tabletu sledujte video přehrávané v chytrém telefonu na větším displeji.
- Soubory je možné mezi tabletem a smartphonem snadno přenášet přetažením.

### Než začnete tuto aplikaci používat

- Tablet a chytrý telefon musí podporovat funkci Wi-Fi Direct. V opačném případě musí být obě zařízení připojena ke stejnému přístupovému bodu.
- Aplikace SideSync 3.0 je nutné nainstalovat jak do tabletu, tak i do chytrého telefonu.

Pokud není aplikace nainstalována v žádném zařízení, stáhněte a nainstalujte ji z obchodu **Samsung Apps** nebo **Obchod Play**.

- Aplikace SideSync 3.0 funguje pouze v zařízeních se systémem Android verze 4.4 nebo vyšší.

### Připojování tabletu a chytrého telefonu

- 1 V tabletu klepněte na obrazovce Aplikace na položku **SideSync 3.0**.
- 2 Spustěte aplikaci **SideSync 3.0** v chytrém telefonu.

- 3 Tablet automaticky vyhledá dostupné chytré telefony. Vyberte jeden z následujících chytrých telefonů:




- 4 Na obrazovce chytrého telefonu klepněte na položku **OK**.
- 5 Virtuální obrazovka chytrého telefonu se zobrazí v tabletu a obrazovka chytrého telefonu bude vypnuta.

## Používání obrazovky virtuálního chytrého telefonu

Procházejte obrazovku a používejte aplikace na virtuální obrazovce smartphonu. Můžete odesílat nebo přijímat zprávy nebo chatovat s ostatními uživateli.




- Některé funkce, například **Fotoaparát** a **Screen Mirroring** nemusí na obrazovce virtuálního chytrého telefonu fungovat.
- Virtuální obrazovka smartphonu se může lišit v závislosti na konkrétním smartphonu.

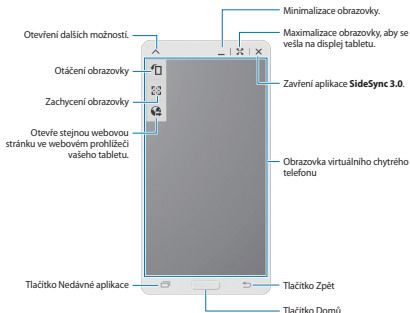

## Přesun obrazovky virtuálního chytrého telefonu

Klepněte a přetáhněte horní okraj obrazovky virtuálního chytrého telefonu a přesuňte ho do jiného umístění.



## Zadávání textu

Po zadání textu na obrazovce virtuálního chytrého telefonu se zobrazí klávesnice tabletu. Zadejte text pomocí klávesnice.

## **Přepínání mezi obrazovkou chytrého telefonu a obrazovkou virtuálního chytrého telefonu.**

Obrazovku chytrého telefonu a virtuálního chytrého telefonu nelze používat zároveň. Používáte-li obrazovku virtuálního chytrého telefonu v tabletu, dojde k vypnutí obrazovky chytrého telefonu.

### **Používání obrazovky chytrého telefonu**

Stiskněte tlačítko Domů v chytrém telefonu, zapněte obrazovku chytrého telefonu a vypněte obrazovku virtuálního chytrého telefonu v tabletu.

### **Používání obrazovky virtuálního chytrého telefonu**

Klepněte na položku **Přepnout na tablet** na obrazovce tabletu a zapněte virtuální obrazovku chytrého telefonu a vypněte obrazovku chytrého telefonu.

## **Používání funkcí volání u tabletu**

Funkce volání vašeho tabletu můžete používat prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu tabletu. Pomocí virtuální obrazovky smartphonu můžete přijímat příchozí hovory nebo uskutečnit hovor.



Další informace o funkcích volání naleznete v uživatelské příručce ke smartphonu.



## Remote PC

### Spuštění aplikace Remote PC

Tato aplikace slouží k zobrazení a ovládání obrazovky počítače ve vašem zařízení po propojení vašeho zařízení a počítače přes Wi-Fi nebo síť LAN. Mezi zařízeními a počítačem můžete také jednoduše zobrazovat a přenášet soubory.


### Než začnete tuto aplikaci používat

- Ověřte, zda máte registrovaný účet Samsung.
- Ověřte, zda je počítač zapnutý.
- Ověřte, že je v počítači nainstalována aplikace Agent.
- Chcete-li tuto funkci použít, proveďte následující kroky v číselném pořadí:
  1. Zaregistrujte zařízení do účtu Samsung.
  2. Zaregistrujte počítač do účtu Samsung.
  3. Vzdáleně připojte zařízení a počítač.

### Registrování zařízení

- 1 Ve svém zařízení klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Remote PC**.

## 2 Na úvodní obrazovce klepněte na **Další**.

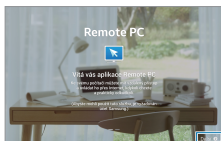

Spuštění aplikace.

## 3 Klepněte na položku **Přihl.**, zadejte účet Samsung a heslo a pak znovu klepněte na položku **Přihl.**

Pokud není účet Samsung zaregistrován, postupujte dle pokynů na obrazovce a účet Samsung vytvořte.

## Registrování počítače


### 1 V počítači spusťte webový prohlížeč a navštivte adresu [remotepc.view.com](http://remotepc.view.com).

### 2 Přihlaste se k účtu Samsung.


Musíte se přihlásit do stejného účtu Samsung, který jste použili ve vašem zařízení.

### 3 Pokud již není nainstalována, nainstalujte aplikaci Agent.

Chcete-li zadat název zobrazení počítače, nastavení proxy a heslo, postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li získat další informace o nastaveních proxy serveru, kontaktujte svého správce sítě.


Položka  se zobrazí na panelu úloh po dokončení instalace.

- 4 Klepněte na položku **Zkontrolovat připojení (obnovit)**.

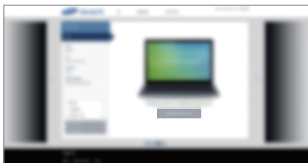


## Vzdálené připojování zařízení a počítače

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Remote PC**.
- 2 Klepněte na položku **Zkontrolovat připojení (obnovit)**.

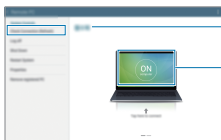

Zobrazení názvu počítače.

Připojení zařízení a počítače vzdáleně.

- 3 Klepněte na položku **ON computer**.
- 4 Zadejte heslo pro připojení a klepněte na položku **OK**.
-  Pokud si nepamätujete heslo, klepněte na položku **Zapomněli jste heslo?**.
- 5 Dojde k navázání připojení a vy budete moci ovládat počítač vzdáleně v zařízení.

## Ovládání počítače v zařízení


Po propojení zařízení můžete zobrazit a ovládat obrazovku počítače v zařízení. Můžete také otevírat nebo upravovat soubory v počítači a přenášet je do zařízení.



## Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

- 1 Klepněte na položku  → **Vzdálený průzkumník**.

- 2 Klepněte na soubor na panelu správce souborů počítače a podržte ho. Pak ho přetáhněte na panel správce souborů zařízení. Soubor můžete také přesunout a naopak.

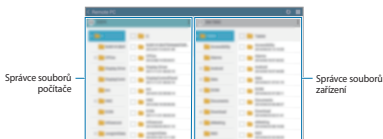

## Odpojení zařízení od počítače


V zařízení klepněte na položku ↶ → **OK**.

V počítači klikněte pravým tlačítkem myši  na panel úloh a opustte program Agenta.

## Screen Mirroring

### Informace o funkci Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.

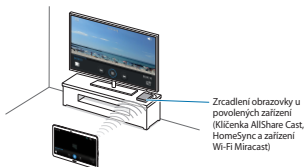

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP 2.X), nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

## Prohlížení obsahu na televizoru

Před připojením televizoru k zařízení připojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky. Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.

- 1 Připojte zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- 2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Screen Mirroring**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.  
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
- 5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

## Zastavení prohlížení obsahu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Screen Mirroring** a pak přetáhněte přepínač **Screen Mirroring** doprava.

## Mobilní tisk

Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Připojování k tiskárně

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Tisk**, vyberte typ tiskárny a pak přetáhněte přepínač v pravé horní části obrazovky doprava. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat jako výchozí.

Chcete-li tiskárny přidat ručně, klepněte na položku : → **Přidat tiskárnu** → +, zadejte podrobnosti a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku : → **Nastavení**.

### Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku : → **Tisk** a pak vyberte tiskárnu.



# Správce zařízení a dat

## Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

### Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

### Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung. Spustěte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Další informace o upgradu naleznete v nápovědě k aplikaci Samsung Kies.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

## Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.


### Používání účtu Google

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
- 2 Klepněte na položku **Obecné** → **Záloha a obnovení** a zaškrtněte položku **Zálohovat moje data**.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.



Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit k účtu Google pomocí průvodce nastavením. Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete moci obnovit zálohované údaje.

## Používání účtu Samsung

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account** a pak se přihlaste ke svému účtu Samsung.
  - 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
  - 3 Klepněte na položku **Obecné** → **Cloud** → **Zálohování**, zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a pak klepněte na položku **Zálohovat** → **Zálohovat**.
-  Chcete-li obnovit data, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Cloud** → **Obnovit**, vyberte položky a poté klepněte na položku **Obnovit**.

## Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Zařízení se automaticky restartuje.

# Nastavení

## Otevření nabídky Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku Q.

## Připojení

### Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Wi-Fi**.

Stabilní připojení k síti v telefonu lze zachovat automatickým výběrem sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, která používá nejsilnější signál. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost **Inteligentní přepínač sítě**.

## Nastavení pravidel spánku sítě Wi-Fi

Klepněte na položku **:** → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

## Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené síť Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Klepněte na položku **:** → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

## Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth** a poté klepnutím na položku **Bluetooth** funkci aktivujte.

## Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není k dispozici síťové připojení.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

## Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Režim Letadlo**.

## Podpora stahování

Nastavení zařízení na stahování souborů pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Připojení** → **Podpora stahování** a klepnutím na přepínač **Podpora stahování** ji aktivujete.



Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- **Nezobrazovat rychlost:** Nastavte zařízení tak, aby během režimu zrychlení stahování nezobrazovalo informace o rychlosti přenosu dat ve vyskakovacím okně.

## Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat**.

- **Mobilní data:** Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých obdobích.

## Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

## Další síť

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další síť**.

## Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

## Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

## VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

## Ethernet

Možnost sítě Ethernet je dostupná, pokud je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Tuto možnost použijte k aktivaci funkce sítě Ethernet a konfiguraci nastavení sítě.



## Nedaleká zařízení

Změní nastavení pro sdílení obsahu, pokud připojíte zařízení k blízkým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Nedaleká zařízení** a poté klepnutím na položku **Nedaleká zařízení** funkci aktivujte.

## Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Tisk**.

## Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Screen Mirroring**.

## Zařízení

### Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

### Zobrazení

Změna nastavení zobrazení.

## Pozadí

Změní nastavení tapety.

## Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

## Více oken

Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.

## Oznamovací panel

Prizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

## Panel nástrojů

Nastavení zařízení pro použití panelu nástrojů.

## Pohyby

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

## Usnadnění

Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části [O možnostech usnadnění](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zařízení** → **Usnadnění**.

## Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zařízení** → **Režim blokování** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Režim blokování**.

## Uživatelé

Nastavení a správa uživatelských profilů pro přizpůsobené nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zařízení** → **Uživatelé**.

## Soukromý režim

Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zařízení** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Soukromý režim**.

- **Metoda odemknutí:** Nastavuje nebo mění metodu odemknutí pro aktivaci soukromého režimu.

## Snímač prstů

Zaregistrujte své otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste ke svému účtu Samsung.

## Obecné

### Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecné** → **Účty**.

### Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecné** → **Cloud**.

### Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

### Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecné** → **Jazyk a zadávání**.

## Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechny nabídky a aplikace.

## Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.


## Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

## Hledání hlasem


- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Rozpoznání spouštěcího slova „Ok Google“:** Nastavte zařízení tak, aby po vyslovení spouštěcího slova během vyhledávání spustilo vyhledávání pomocí hlasu.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Cenzura:** Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
- **Personaliz. rozpoznávání:** Nastavení na použití informací z ovládacího panelu Google pro zlepšení přesnosti rozpoznávání řeči.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení, aby umožňovalo zadávání hlasem při hledání klíčových slov přes mikrofon Bluetooth sluchátek, když jsou připojena.

## Možnosti převodu text-řeč

- **PREFEROVANÝ MODUL TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.

## Setrvání kurzoru myši

Aktivujte funkci Najetí kurzorem myši. Zatímco se ukazatel myši nebo trackpad propojený s vaším zařízením pohybuje po obrazovce, můžete provádět různé funkce.

- **Náhled a popisky ikon:** Nastavení zařízení na zobrazení náhledu obsahu nebo zobrazení informací při najetí kurzorem nad položku.
- **Posouvání seznamu:** Nastavení zařízení na rolování seznamy pohybem kurzoru k okraji obrazovky.

## Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

## Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecné** → **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.

- **Automatické časové pásmo:** Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

## Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecné** → **Příslušenství**.

- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
- **Automaticky odemknout:** Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.

## Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.



## Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části [Funkce úspory energie](#).



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

## Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové kartě nebo paměťovou kartu naformátovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecné** → **Úložiště**.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

## Zabezpečení

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecné** → **Zabezpečení**.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - **REGISTRACE ÚČTŮ:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
  - **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze nebo určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí.

- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
- **Přejít na webovou stránku:** Otevře webovou stránku Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
  - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí PIN kódem – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna PIN kódu používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Ověřovat aplikace:** Toto nastavení zařízení umožňuje společnosti Google před instalací kontrolovat aplikace, zda neobsahují škodlivý obsah.
- **Aktual. zásad zabezpečení:** Nastavení zařízení na kontrolu a stahování bezpečnostních aktualizací.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení:** Nastavení zařízení na automatické odesílání aktualizovaných zpráv zabezpečení společnosti Samsung.

- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

## O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecné** → **O zařízení**.

## Aplikace

### Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace** → **Správce aplikací**.

### Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace** → **Výchozí aplikace**.

## Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace** → **Volat**.

### Nastavení hovorů

- **Odmítnutí hovoru:** Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.
- **Příjem a ukončování hovorů:**
  - **Stisknutím tlačítka Domů:** Nastavení zařízení k odpovědi na volání stisknutím tlačítka Domů.
  - **Pomocí hlasových příkazů:** Nastavení zařízení na přijetí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových příkazů.
  - **Stisknutím vypínače:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Upozornění na hovor:**
  - **Při přijetí hovoru:** Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
  - **Při ukončení hovoru:** Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
  - **Tón spojení hovoru:** Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
  - **Minutové oznámení:** Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.

- **Tón ukončení hovoru:** Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
- **Upozornění během hovorů:** Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.
- **Příslušenství k volání:**
  - **Automatický příjem:** Nastavení zařízení, které umožňuje automaticky přijmout hovor, jsou-li připojena sluchátka.
  - **Časovač autom. příjmu:** Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání počká.
  - **Podmínky odchozího hovoru:** Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s funkcí Bluetooth, když je zařízení zamknuté.
  - **Typ odchozího hovoru:** Vybere typ odchozího volání používající sluchátka s funkcí Bluetooth sluchátka.
- **Další nast.:**
  - **ID volajícího:** Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
  - **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
  - **Automatický kód oblasti:** Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
  - **Blokování hovorů:** Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
  - **Čekající hovor:** Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.

- **Automaticky opakovat:** Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, která nebyla spojena nebo která byla přerušena.
- **Čísla pevné volby:** Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte PIN kód 2, který jste obdrželi se SIM nebo USIM kartou.

## Nastavení vyzváněcích tónů a zvuku

### • Tóny vyzvánění a tlačítek:

- **Vyzváněcí tóny:** Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka klávesnice.

## Nastavení videohovoru

- **Skrýt moje video:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.

## Hlasová pošta

- **Poskytovatel služeb:** Vybere poskytovatele služby hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky:** Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.

- **Vyzváněcí tóny:** Výběr zvonění pro nové zprávy ve hlasové schránce.
- **Vibrace:** Nastaví vibrační zařízení při příjmu hlasové zprávy.

## Nastavení internetového volání

- **Účty:** Nastavení zařízení na příjem IP volání a nastaví účty pro služby IP volání.
- **Použití internetové volání:** Nastavení, zda používat služby IP volání pro všechny hovory nebo pouze pro IP volání.

## Zprávy

Změní nastavení pro používání zpráv.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace** → **Zprávy**.

- **Obecná nastavení:** Změna různých nastavení zpráv, například použití výchozí aplikace.
- **Displej:** Změna nastavení okna zasílání zpráv, například velikosti písma, barvy pozadí a dalších možností.
- **Nastavení podpisu:** Nastavení zařízení na zobrazení podpisu na zprávě.
- **Nastavení SMS zpráv:** Změní nastavení textových zpráv.
- **Nastavení MMS zpráv:** Změní nastavení multimediálních zpráv.
- **Nastavení nabízených zpráv:** Nastavení intervalu pro zobrazení rozevíracích oznámení, která vás upozorní na nové zprávy.



- **Nastavení informačních zpráv (CB):** Nastavení zařízení na přijímání zpráv informační služby.
- **Nastavení upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění na nové zprávy.
- **Nastavení nevyžádané pošty:** Nastavení zařízení na blokování zpráv z konkrétních čísel nebo z čísel, která obsahují konkrétní slova.
- **Zpozdít odesílání zpráv:** Nastavení doby, po kterou zařízení počká, než odešle zprávy poté, co klepnete na tlačítko odeslat.
- **Bezpečný režim:**
  - **Povolit přístup k odkazům:** Nastaví zařízení tak, aby otevřelo odkaz ve zprávě po tom, co na něj klepnete.
  - **Upoz. na potenc. hrozby:** Zařízení vás upozorní, když nainstalujete aplikace, které podporují odesílání zpráv a mohou tak představovat hrozbu tzv. phishingu.

# Usnadnění

## O možnostech usnadnění

Menu usnadnění představují speciální funkce pro osoby s jistými fyzickými omezeními, například špatným zrakem nebo poškozeným sluchem. Můžete používat následující funkce:

- TalkBack
- Změna velikosti písma
- Zvětšení obrazovky
- Upozornění na oznámení
- Převrácení barev displeje
- Nastavení barev
- Vypnutí všech zvuků
- Oznámení blikáním
- Nastavení vyvážení zvuku
- Režim monofonního zvuku
- Přizpůsobení nastavení titulků
- Pomocná menu
- Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
- Režim ovládání interakce

- Režim ovládání jedním klepnutím
- Správa nastavení usnadnění

Chcete-li použít nabídku usnadnění, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění**.

## Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění

Následující nabídku usnadnění můžete otevřít trojnásobným rychlým stisknutím tlačítka Domů.

- Usnadnění
- TalkBack
- Negativní barvy
- Řízení interakce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přímý přístup**. Pak vyberte nabídku usnadnění, která se otevře po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.

Pokud vyberete více než jednu nabídku, zařízení zobrazí rozevírací vyskakovací okno s dotazem, kterou nabídku chcete použít pokaždé, když třikrát rychle stisknete tlačítko Domů. Chcete-li povolit **Řízení interakce** v nabídce usnadnění, aktivujte tuto funkci. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Řízení interakce**.

## Hlasová zpětná vazba (TalkBack)

### Aktivace a deaktivace funkce TalkBack

Aktivujte funkci TalkBack a nastavte zařízení na hlasité čtení textu na obrazovce nebo vybraných funkcích. Tato funkce je užitečná, pokud máte obtíže se sledováním obrazovky.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack**.

2 Klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.

Chcete-li funkci TalkBack deaktivovat, klepněte na přepínač v horní části obrazovky a poté rychle dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku.

3 Klepněte na možnost **OK**.

Pro deaktivaci funkce TalkBack klepněte na **OK** a poté rychle dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku.

Po aktivaci funkce TalkBack zařízení zajistí hlasovou zpětnou vazbu a přečte nahlas vybrané funkce. Zařízení také poskytuje hlasovou zpětnou vazbu při vypnutí obrazovky, když máte nová oznámení a další.

Když aktivujete funkci **Prozkoumání dotykem** během použití funkce TalkBack, zařízení přečte vybrané položky nahlas. Zařízení nejdříve položky na obrazovce přečte, když na ně klepnete. Zařízení pak vykoná funkci nebo otevře aplikaci, pokud kdekoli na obrazovce poklepete rychle dvakrát za sebou. Pokud je funkce **Prozkoumání dotykem** deaktivována, zařízení nemůže provádět různé funkce, které vyžadují ovládání pomocí gest prstů.

Chcete-li aktivovat funkci **Prozkoumání dotykem**, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Prozkoumání dotykem**.



Některé funkce jsou při používání funkce TalkBack nedostupné.

## Ovládání obrazovky pomocí gest prstů

K ovládání obrazovky, když používáte funkci TalkBack, můžete používat různá gesta prstů. Pokud je funkce **Prozkoumání dotykem** deaktivována, zařízení nemůže provádět některé funkce, které vyžadují ovládání pomocí gest prstů.

Chcete-li aktivovat funkci **Prozkoumání dotykem**, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Prozkoumání dotykem**.

Nastavení gest prstů pro funkci TalkBack můžete nakonfigurovat v položce **Správa gest**. Další informace naleznete v části [Konfigurace nastavení gest prstů](#).

## Konfigurace nastavení gest prstů

Používáte-li funkci TalkBack, můžete provádět akce pomocí gest prstů. Můžete provádět různé akce, například návrat na předchozí obrazovku, otevření Domovské obrazovky a další. Před použitím gesta prstů nakonfigurujte.

## Změna jednotek čtení

Používáte-li funkci TalkBack, můžete poslouchat čtení textu na obrazovce. Pro výběr požadovaného textu potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Ve výchozím nastavení zařízení přečte text nahlas ve vybrané oblasti. Nebo můžete zařízení nastavit na čtení textu v různých jednotkách, například řádcích nebo odstavcích.

## Pozastavení funkce TalkBack

Otevřete globální kontextovou nabídku potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Po výběru položky **Pozastavit zpětnou vazbu** v levé dolní části obrazovky dojde k pozastavení funkce TalkBack.

Po pozastavení funkce TalkBack ji můžete znovu obnovit zapnutím obrazovky nebo jinými způsoby. Chcete-li změnit metodu pro obnovení funkce TalkBack, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Obnovit z pozastavení**. Pak vyberte možnost.

## Používání rychlé navigační funkce

Pomocí rychlé navigační funkce můžete otevírat menu nakreslením kruhu na obrazovce bez rolování nahoru a dolů za účelem výběru položky.

Otevřete globální kontextovou nabídku potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte ho. Až uslyšíte zprávu **Rychlá navigace**, prst uvolněte. Pak znovu klepněte na obrazovku a nakreslete prstem kruh okolo nabídky a prozkoumejte ji. Až uslyšíte čtení požadované nabídky, prst uvolněte.

## Přidávání a správa označení snímků

Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich označení. Pomocí místního kontextového menu přidejte označení do neoznačených snímků.

Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte ho. Pokud slyšíte čtení nabídky přidání označení, uvolněte prst a přidejte označení.

Chcete-li zobrazit označení, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Spravovat vlastní štítky**.

## Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Konfigurace nastavení pro funkci TalkBack pro vaše pohodlí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení**. Případně otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Pak potáhněte prst do pravé horní části obrazovky a po přečtení položky **Nastavení aplikace TalkBack** ho uvolněte.

## Používání zařízení s vypnutou obrazovkou

Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí. Obrazovka se nezapne, pokud stisknete externí tlačítka nebo klepnete na obrazovku. Zároveň nedojde k vypnutí momentálně aktivních funkcí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Vypnutý displej**. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým stisknutím vypínače.

## Používání funkce rychlého zadávání pomocí kláves

Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** a poté zaškrtněte položku **Rychlé zadávání z klávesnice**.



## Hlasité čtení hesel

Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní. Tuto funkci použijte k ověření, zda jste zadali správné heslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** a potom zaškrtněte položku **Vyslovovat hesla**.

## Nastavení funkcí převodu textu na řeč

Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.

## Zadávání textu pomocí klávesnice

Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.


Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne nahlas číst text.


Pokud není funkce **Rychlé zadávání z klávesnice** aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a pak dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku. Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání pomocí kláves, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Rychlé zadávání z klávesnice**.

## Zadávání dalších znaků

Klepněte na tlačítko na klávesnici a podržte ho. Pokud jsou pomocí tlačítka dostupné další znaky, zobrazí se nad klávesnicí rozevírací okno obsahující tyto znaky. Chcete-li vybrat znak, potáhněte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak ho uvolněte.

## Změna jazyka zadávání textu

Chcete-li přidat jazyky zadávání textu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Jazyk a zadávání**. Poté klepněte na položku  vedle položky **Klávesnice Samsung** → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyk, který chcete použít.

Chcete-li změnit jazyk zadávání, klepněte na položku  a poté klepněte dvakrát rychle kamkoli na obrazovku.

## Úpravy textu

Pro přesun kurzoru nebo kopírování a vkládání textu použijte místní kontextové menu.



Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte zprávu **Změnit úroveň podrobností**, prst uvolněte. Pak znovu klepněte na obrazovku a nakreslete kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadované jednotky, prst uvolněte.

Když upravujete text, nastavte jednotku čtení buď na slovo, nebo na znak dle vašeho výběru. V režimu výběru zařízení vybere text v souladu s vybranou jednotkou čtení.

Potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava a poslouchajte čtení textu.

## Hlasové zadávání textu

Text můžete zadávat hlasem. Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.

Po klepnutí na položku  a podržení, zařízení zobrazí vyskakovací okno s možnostmi klávesnice. Přetáhněte prst po obrazovce bez uvolnění. Po zvolení položky  uvolněte váš prst. Pak vyslovte slova, která chcete zadat do textového pole. Mluvená slova se na obrazovce objeví jako text a zařízení je nahlas přečte.

Chcete-li přidat další text, vyberte tlačítko mikrofonu a řekněte slova.

## Změna jazyka zadávání textu

Během zadávání textu pomocí hlasu vyberte položku **Čeština (Česká republika)** a vyberte nový jazyk pro zadávání textu.

Chcete-li přidat jazyky do seznamu, vyberte položku **Čeština (Česká republika)** → **Přidat další jazyky**, zrušte výběr **Automaticky** a pak vyberte jazyky, které chcete použít.

## Změna velikosti písma

Tuto funkci použijte ke změně velikosti písma. Zařízení poskytuje různé velikosti písma, které činí používání zařízení mnohem pohodlnějším pro osoby s postižením zraku. Nastavení velikosti písma na **Obrovské** nemusí být v některých aplikacích dostupné.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Velikost písma**.

## Zvětšení obrazovky

Tuto funkci použijte ke zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Gesta pro zvětšení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač v horní části obrazovky.

- Přiblížení a oddálení: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přiblížte nebo oddalte konkrétní oblast. Pro návrat znovu rychle třikrát klepněte na obrazovku.
- Průzkum obrazovky rolováním: Použijte dva prsty k rolování zvětšené obrazovky.
- Nastavení poměru přiblížení: Klepněte na obrazovku dvěma prsty na zvětšené obrazovce. Pak roztáhněte dva prsty od sebe nebo je přitáhněte k sobě a upravte poměr.



- Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
- Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například **Kalkulačka**.

## Nastavení připomenutí oznámení

Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku **Interval připomenutí**.

## Převrácení barev displeje

Tuto funkci použijte ke zlepšení viditelnosti obrazovky a jako pomoc uživatelům pro snadnější rozpoznávání textu na obrazovce. Je-li tato funkce aktivní, zařízení zobrazuje barvy negativu, který představuje převrácené barvy na obrazovce. Převrácením barev se zvyšuje kontrast mezi černou a bílou.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak** a potom zaškrtněte položku **Negativní barvy**.

## Nastavení barev

Tuto funkci použijte k nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Zrak**.

- 2 Klepnutím na přepínač **Nastavení barev** tuto funkci aktivujete.
- 3 Klepněte na položku **Start**.
- 4 Uspořádejte barevné dlaždice podle pořadí jejich podobnosti počínaje od základní barvy.
- 5 Po dokončení nastavování barev klepněte na položku **Hot**.  
Pokud dokážete rozlišit barvy, není nutné žádné přizpůsobení.
- 6 Pokud nelze barvy rozlišit, klepněte na položku **Fotoap.** nebo **Obrázek**.
- 7 Přetáhněte panel nastavení barev doleva nebo doprava a klepněte na položku **Hot**.  
Chcete-li barvu znovu upravit, klepněte na položku : → **Znovu nastavit barvu**.

## Nastavení oznámení blesku

Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Sluch** a potom zaškrtněte položku **Upozorňování bleskem**.

## Vypnutí všech zvuků

Nastavte zařízení tak, aby ztlumilo všechny zvuky, například zvuky multimédií.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Vypnout všechny zvuky**.

## Nastavení titulků

### Titulky Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Titulky Samsung (skryté)** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač v horní části obrazovky.

### Titulky Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Titulky Google (skryté)** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač v horní části obrazovky.

## Nastavení vyvážení zvuku

Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.

Chcete-li upravit vyvážení zvuku, připojte k telefonu sluchátka. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Vyvážení zvuku**. Přetáhněte panel přizpůsobení doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku a pak klepněte na položku **Nastavit**.

## Mono zvuk

Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo na mono. Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů sluchátek. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás pohodlnější jedno sluchátko do ucha.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Sluch** a potom zaškrtněte položku **Mono zvuk**.



## Pomocné menu

### Zobrazení ikony pomocných zkratek

Nastavení zařízení na zobrazení ikony pomocných zkratek. Ikonu můžete používat k přístupu k aplikacím, funkcím a nastavení klepnutím na pomocná menu v ikoně.

Ovládejte zařízení klepáním na pomocná menu v ikoně bez prozkoumávání obrazovky. Když spustíte tuto funkci, aktivuje se režim **Režim jednoho klepnutí**.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Pomocné menu** tuto funkci aktivujete.  
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Pomocné menu** → **Dominantní ruka** a přesuňte ikonu pomocné zkratky do pohodlnějšího umístění.

### Přístup k pomocným menu

Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k pomocným menu z libovolné obrazovky.

Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbálí a na ikoně se zobrazí pomocná menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo procházejte obrazovku nahoru nebo dolů a vyberte jiná menu.

## Používání kurzoru

V pomocné nabídce klepněte na položku **Kurzor**. Na obrazovce se zobrazí kurzor a oblast, ve které lze kurzor ovládat. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.

Použijte následující možnosti:

- $\ll / \gg$ : Vybere položku nebo roluje na obrazovce doprava nebo doleva.
- $\nearrow / \searrow$ : Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
- $\leftrightarrow$ : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
- $\times$ : Zavřít oblast dotyku.

Chcete-li změnit nastavení kurzoru, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce**, aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Pomocné menu**, klepněte na položku **Pomocné menu** a pak použijte možnosti v části **NAST. TOUCHPADU A KURZORU**.



## Používání rozšířených pomocných menu

Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace. Například když spustíte položku **Galerie**, zobrazí se na pomocném menu funkce hledání a skládání.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu** → **Pomocné plus** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač v horní části obrazovky. Následně vyberte aplikace.

## Úpravy pomocných menu

Tuto funkci můžete používat k úpravě nabídek v ikoně pomocné zkratky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce**, pak funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Pomocné menu**, klepněte na položku **Pomocné menu** a poté klepněte na položku **Upravit**. Chcete-li přidat nebo odebrat nabídku, klepněte na položku  nebo položku .

## Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení

Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Zpoždění klepnutí a podržení** a pak vyberte možnost.

## Řízení interakce

Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací. Používání tohoto režimu může být užitečné, chcete-li ostatním povolit pouze omezený přístup a ovládání vašich médií a dat.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Řízení interakce**.
- 2 Klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.

- 3 Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti vlevo.
- 4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
- 5 Klepněte na položku **Hot**.

Zařízení zobrazí omezenou oblast. Pokud klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, například tlačítko Domů, nebude zařízení v této oblasti fungovat.

Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti vlevo a podržte je.

## Používání režimu ovládání jedním klepnutím

Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení. Jakmile zazní budík, vypnete jej klepnutím na tlačítko, nikoli jeho tažením.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** a pak zaškrtněte **Režim jednoho klepnutí**.

## Správa nastavení usnadnění

### Ukládání nastavení dostupnosti do souboru

Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Import/Export**, vyberte možnost exportu a pak klepněte na položku **OK**. Soubor nastavení usnadnění se uloží do vybraného umístění úložiště.

### Importování souboru nastavení usnadnění

Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Import/Export** a pak vyberte možnost Import. Vyberte soubory, které chcete importovat, a pak klepněte na položku **Hot.** → **OK**. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným souborem.

### Sdílení souborů nastavení usnadnění

Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct, Bluetooth a dalších.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Sdílet pomocí**. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku **Hot.** Vyberte metodu sdílení a soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.

## Zobrazení služeb usnadnění

Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Na obrazovce aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Usnadnění** a zobrazte seznam služeb usnadnění dostupných v sekci **SLUŽBY**.

## Používání dalších užitečných funkcí

- Používání funkce S Voice: Pomocí funkce **S Voice** můžete vykonávat rozličné úkoly prostřednictvím hlasových příkazů. Po spuštění funkce **S Voice** můžete posílat zprávy a zobrazovat úkoly. Další informace naleznete v části [S Voice](#).
- Hledání hlasem: Obsah na internetu můžete vyhledávat pomocí hlasových příkazů. Používejte tuto funkci, když jste na cestách a když nemůžete na zadání textu použít ruce.
- Používání panelu s oznámeními: Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Můžete zobrazit zmeškané hovory, nové zprávy, upravit jas obrazovky atd. Další informace naleznete v části [Panely s oznámeními a rychlémi nastaveními](#).

- Používání ovládacích pohybů: Ovládejte zařízení pomocí pohybů dlaní nebo gest. Další informace naleznete v části [Pohyby](#).
- Používání skenování prstu: Zaregistrujte své otisky prstů na zařízení pro odemykání obrazovky nebo ověřování vašeho hesla do účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Snímač prstů](#).
- Používání zkratk pro kontakty: Přidá na klasickou domovskou obrazovku zkratky pro kontakty pro jednodušší volání nebo posílání zpráv.

# Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

## **Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:**

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- PIN kód: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat PIN kód, musíte zadat PIN kód dodaný se SIM nebo USIM kartou. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## **Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb**

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.



- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## **Zařízení není zapnuté**

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

## **Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně**

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

## Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a levé tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedorazí k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

## **Během hovoru je slyšet ozvěna**

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

## **Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku**

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

## **Ikona baterie je prázdná**

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

## **Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)**

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

## **Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení**

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## **Zařízení je při dotyku horké**

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

## **Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy**

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

## Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

### **Nelze najít jiné zařízení Bluetooth**

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

### **Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno**

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

## **Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu**

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

## **Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení**

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## **Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera**

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

# Bezpečnostní informace

**Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.**



## Výstraha

**Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.**

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.**

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

**Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

**Nezkratujte nabíječku ani zařízení.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.



**Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

**Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.**

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

**Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.****Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.**

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nekládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

**Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.**

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

**Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

**Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.**

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

**Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.**

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

**Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.**

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

**Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.**

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

**Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.**

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



## Upozornění

**Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.**

**Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.**

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

**Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.**

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

**Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.**

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

**Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.**

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

**Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.**

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

**Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

**Rozbušky, odpalovací oblasti**

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

**Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.**

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

## **Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

## **Budte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.**

### **Udržujte zařízení v suchu.**

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.

- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

### **Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.**

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

### **Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.**

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

### **Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.**

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

### **Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.**

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

### **Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.**

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

### **Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.**

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

**Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.**

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

**Varování při vystavení se zábleskům.**

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

**Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.**

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

**Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.**



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

### **Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.**

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

### **Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.**

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

### **Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.**

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

### **Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.**

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

### **Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.**

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

### **Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.**

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.



**Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.**

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybíjí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

**Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:**

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.

**Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.**

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

**Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:**

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

## **Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.**

Vaše zařízení může selhat.

## **Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.**

## **Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.**

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

## **Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.**

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevynadávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

## **Zajištění dostupnosti tísňových služeb.**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## **Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.**

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

### **Nešířte materiál chráněný autorským právem.**

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## **Malware a viry**

**Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.**

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

## Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

### TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

| Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány |            |
|--|------------|
| SAR při nošení na těle   | 0,897 W/kg |

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

## Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství

překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odнесите jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohláší ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Prohlášení o shodě

### Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Přenosné zařízení GSM WCDMA LTE BT/Wi-Fi

Model : SM-T805

**CE 0168**

### Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bezpečnost                         | EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011   |
| SAR                                | EN 50566 : 2013<br>EN 62479 : 2010<br>EN 62209-2 : 2010   |
| Elektromagnetická<br>kompatibilita | EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)<br>EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 55024 : 2010<br>EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)<br>EN 301 489-3 V1.6.1 (08-2013)<br>EN 55022 : 2010/AC:2011   |
| Rádio                              | EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)<br>EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)<br>EN 301 893 V1.7.1 (06-2012)<br>EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013)<br>EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)<br>EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)<br>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)<br>EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)<br>EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) |

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,  
Hampshire, PO15 5RL, UK\*  
Identifikační značka: 0168

### Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.03.28

(místo a datum vydání)



Stephen Colclough / Zástupce pro EU

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.



V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

### O aplikaci Samsung Kies Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.

Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na webové stránce společnosti Samsung (**[www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)**) a nainstalujte ji do počítače.

